


SPÉCIFICATION DE PRODUIT

VISKAN LEMAN

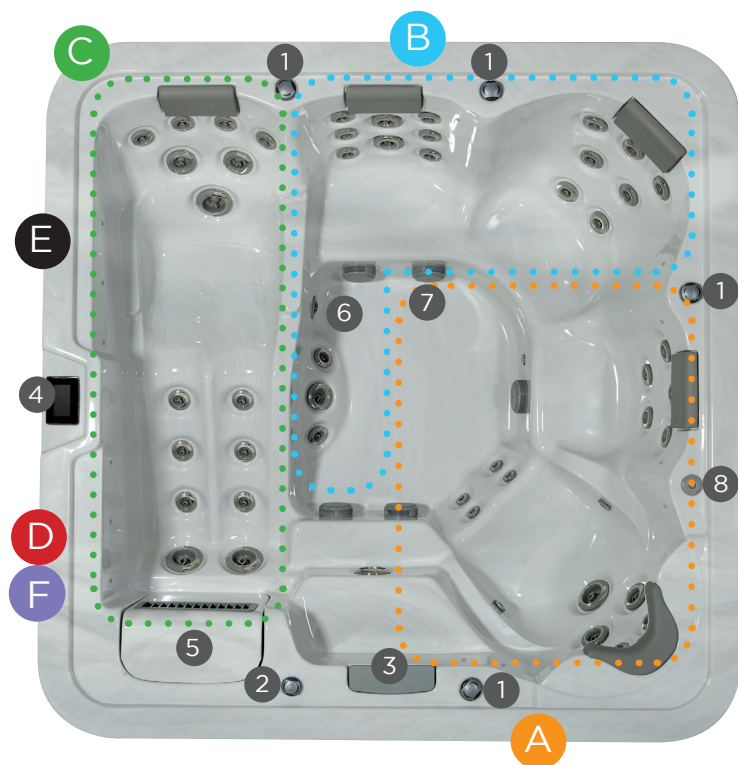

ÉQUIPEMENT:

1. Réglage de la zone souhaitée
2. Réglage de la cascade
3. Cascade
4. Panneau de commande
5. Couvercle du filtre
6. Jets de circulation
7. Entrée pour pompes de massage
8. Aromathérapie

POMPE DE MASSAGE:

- A - Pompe à double vitesse (Pompe 1)
- B - Pompe de massage (Pompe 2)
- C - Flexi pompe (Pompe 3)
- D - Pompe de circulation

AUTRE:

- E - Branchement électrique
- F - AOP système

NOMBRE DE SIÈGES:



TYPE(S) DE SIÈGES:



TYPE DE JETS DE MASSAGE:



Massage directionnel, fixe et orientable



Massage rotatif



Massage à intensité variable



Massage des cervicales, nuque, épaules

CARACTÉRISTIQUES VISKAN LEMAN

Dimensions.....	230x230 cm
Hauteur	95 cm
Poids à vide/rempli	439/2154 kg
Quantité d'eau	1715 L
Siège enfant/pour se rafraîchir	Oui
Éclairage	Oui
Éclairage à la surface de l'eau	Oui
Éclairage cascades et réglages.....	Oui
Appui-tête.....	5
Massage cervicales/nuque/épaules	1
Pompe 1	3cv, 2200W Pompe double vitesse
Pompe 2	2hp, 1500W
Pompe 3	2hp, 1500W Flexi pompe
Pompe de circulation indépendante	Oui
Réchauffeur	3 kW
Système de purification ACS	Oui
Aromathérapie	Oui
Jets en inox.....	Oui
Jets de massage.....	54
Filtres à particules	2
Branchement électrique	1N- 240V 1x32A 50Hz 8462W



DESCRIPTION DES FONCTIONS.

POMPES DE MASSAGE

A. Pompe à double vitesse (pompe 1) – Cette pompe de massage est à deux vitesses. En appuyant sur le bouton de la pompe 1 du panneau de commande, la pompe démarre sur sa première vitesse. En pressant une seconde fois, la pompe passe sur la deuxième vitesse. En pressant une troisième fois, la pompe s'arrête.

B. Pompe de massage (pompe 2) – Cette pompe de massage est à une seule vitesse. Appuyez sur le bouton de la pompe pour démarrer la pompe et pressez une deuxième fois pour l'arrêter.

C. Pompe Flexi (pompe 3) – Cette pompe de massage a trois différents modes pour la pression des jets de massage, ainsi qu'une quatrième position permettant à la pompe de basculer automatiquement entre ces positions. En appuyant une première fois sur le bouton de la pompe, la pompe démarre sur son mode initial. Pour changer de mode, vous devez presser une fois sur le bouton de la pompe 3. La pompe s'arrête alors. Pressez de nouveau pour démarrerle mode n°2, sur la puissance intermédiaire. Procédez de la même manière pour passer sur le troisième mode, qui correspond à la puissance la plus élevée. Faites de même pour passer en mode automatique, en pressant deux fois de plus sur le bouton de la pompe 3.


AUTRES FONCTIONS



1. Réglage de l'air – Ce réglage vous permet de modifier le mélange d'air dans les jets de massage. Plus il y a d'air, plus le massage est puissant.



2. Réglage de la cascade – La cascade fonctionne avec la pompe de circulation, ce veut dire que vous n'avez pas besoin de pompe de massage pour cette fonction. Si vous le souhaitez, ce réglage permet aussi de couper complètement la cascade. Vous contrôlez le débit de la cascade en tournant la commande dans le sens horaire ou antihoraire

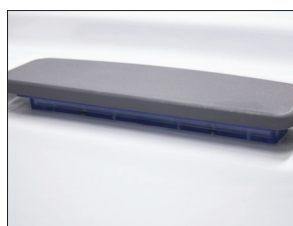

3. Cascade – Crée une ambiance enchantée, avec un son doux et apaisant.



4. Panneau de commande – Vous permet de contrôler pompes, réchauffeur, éclairage, etc. Le chapitre relatif au panneau de commande fournit des informations précises sur le réglage de votre spa jacuzzi. Pour activer le panneau de commande, il suffit de presser à n'importe quel endroit sur l'écran.



5. Couvercle du filtre – Les filtres qui recueillent les particules de saleté présentes dans l'eau se trouvent sous ce couvercle. Avant la première utilisation du spa, soulevez le couvercle et vissez les filtres pour les mettre en place. Dévissez et nettoyez les filtres à l'eau claire tous les 15 jours.



6. Jets de circulation – L'eau ressort ici dans le spa jacuzzi après avoir été aspirée à travers les filtres, la pompe de circulation, le réchauffeur et le circuit AOP. Cette eau peut être légèrement plus chaude que le reste de l'eau du spa si le réchauffeur est en service.



7. Entrée des pompes de massage – L'eau est aspirée ici dans les pompes de massage. Celles-ci sont puissantes et une aspiration importante peut se produire à leurs entrées, ce qui requiert une prudence particulière. Veillez notamment à ne pas approcher les cheveux ou des objets mobiles susceptibles d'entraîner la noyade.



8. Aromathérapie – Dévissez le couvercle (la partie plate grise) et remplissez avec le parfum de votre choix. Revissez le couvercle. Il suffit de presser sur le bouton pour déclencher l'aromathérapie. Une pression sur le bouton libère une «bouffée» d'essence dans l'eau. Si le bouton est maintenu enfoncé, cela n'a pas d'effet supplémentaire take it off.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE.

Nos spas jacuzzi sont construits dans le respect des prescriptions imposées par l'administration suédoise pour la protection électrique et il est très important que les instructions suivantes soient strictement appliquées.

L'installation électrique doit être confiée à un électricien agréé. Ceci doit pouvoir être attesté par le propriétaire du spa jacuzzi. Le raccordement électrique doit se faire par le biais d'une connexion fixe et être protégé par un disjoncteur différentiel dédié pour le spa jacuzzi. Nous recommandons également d'installer un interrupteur de sécurité raccordé au spa jacuzzi.

Installez votre spa jacuzzi à au moins 2 mètres de tout matériau conducteur de courant. Il est également possible d'encapsuler tous les matériaux conducteurs de courant de manière à ne pas laisser passer le courant. Chaque composant peut aussi être muni d'un câble de mise à la terre, puis raccordé à la terre de manière correcte. Ceci doit être confié à un électricien agréé.

N'utilisez aucun équipement électrique sur ou dans le spa jacuzzi, take it off.

PROCÉDEZ AINSI POUR ACCÉDER AU BOÎTIER ÉLECTRIQUE DU SPA JACUZZI :

1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérées des filetages qui les maintiennent en place.
2. Localisez le boîtier électrique et dévissez les vis placées sur le couvercle du boîtier.
3. Faites passer le câble d'alimentation d'entrée à travers le panneau/la plaque de base et jusqu'au boîtier électrique.

Le raccordement doit être effectué conformément au schéma qui se trouve à l'intérieur du boîtier. REMARQUE ! Si le raccordement n'est pas effectué conformément au schéma, toutes les fonctions du spa jacuzzi ne pourront pas fonctionner et l'équipement pourra éventuellement être endommagé. À la sortie d'usine, l'équipement électrique est déjà ponté et les commutateurs DIP sont réglés correctement.

REMARQUE ! Veillez à vérifier que la terre et le zéro (N) sont au bon endroit et que tous les câbles soient correctement montés. Les 5 conducteurs doivent entrer dans le boîtier électrique via une reprise de charge et tous les conducteurs à l'exception du câble de terre doivent être connectés au bornier intérieur. Le câble de terre doit passer à travers un trou pratiqué sur le côté gauche du boîtier électrique et connecté à la borne de terre extérieure.

Remplacez le couvercle du boîtier électrique avec les vis prévues, enfoncez les panneaux isolants entre les montants et remplacez le panneau extérieur. Ne mettez pas sous tension et ne démarrez pas le spa jacuzzi avant qu'il soit rempli d'eau.

- **Câble de raccordement minimum: 2,5 mm².**
- **Tension: 220-240V.**
- **Puissance maximale: 8462 W.**
- **1N- 240V 50Hz 1 x 32 ampères. (1 phases, 1 neutre et 1 câble de mise à la terre).**
- **Le câble de mise à la terre DOIT être connecté à la borne de mise à la terre du boîtier électrique, voir le rebord gauche du coffret.**
- **Le raccordement doit également inclure un câble neutre (N) qui doit parvenir à la borne neutre sous 230 VCA.**

MONTAGE ET DÉMONTAGE DU PANNEAU ALUMI.

DÉMONTAGE



1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérées des filetages qui les maintiennent en place.





2. Tirez le panneau vers vous de façon à décrocher la bande velcro qui se trouve en haut du panneau

MONTAGE



3. Insérer le panneau vers le haut dans son support métallique, avant de le faire coulisser vers le bas afin qu'il s'insère dans son support de fixation.

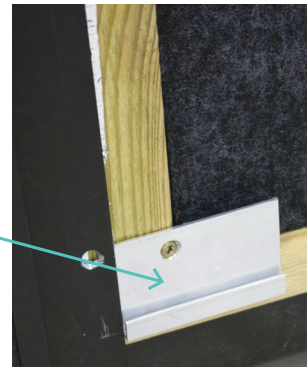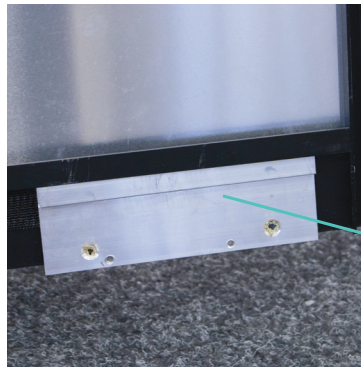

4. Laissez retomber le panneau pour qu'il se remette en place.



4A. Ajustez le panneau dans le sens latéral pour qu'il y ait une distance égale à 2 cm de chaque côté du côté du panneau.

4B. Appuyez sur le haut du panneau, de chaque côté et sur le milieu, afin de faire adhérer la fixation velcro.