


TEKNISET TIEDOT

VISKAN EKERÖ

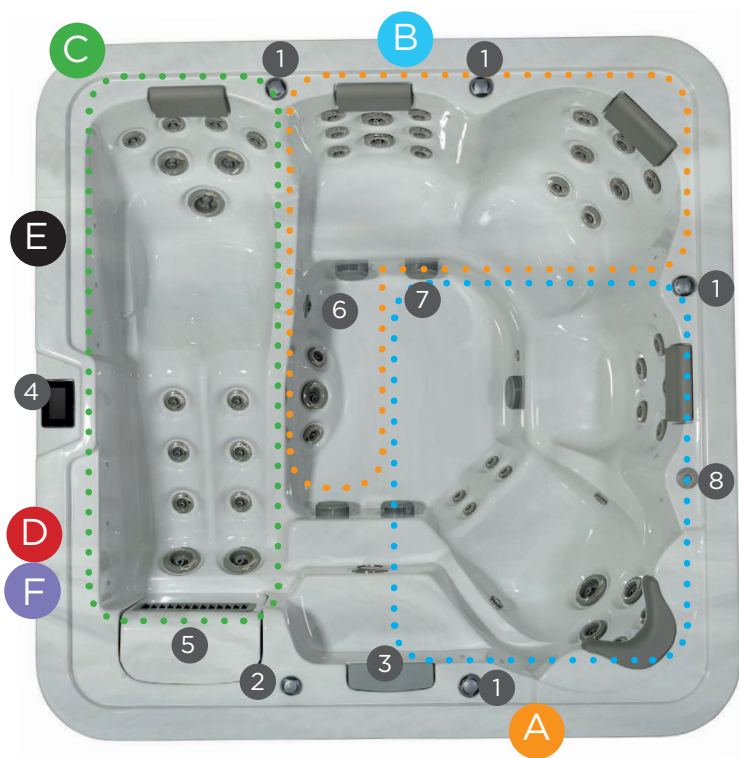

VARUSTEET:

1. Ilmansäädin
2. Vesiputoussäädin (päälle/pois)
3. Vesiputous
4. Ohjauspaneeli
5. Suodatinluukku
6. Kiertovesisuuttimet
7. Hierontapumppujen imuaukot
8. Aromaterapia

PUMPUT:

A - 2-nopeuksinen pumppu (pumppu 1)

B - Hierontapumppu (pumppu 2)

C - Flexi-pumppu (pumppu 3)

Katso missä pumput sijaitsevat ja mitä suuttimia ne ohjaavat.

D - Kiertovesipumppu

MUUTA:

E - Sähkörasia

F - UV-C-puhdistus

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta



Pulssimainen hieronta



Niskahieronta

VISKAN EKERÖ-TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2154 kg
Vesimäärä	1715 l
Vilvoittelu-/lasten istuin	kyllä
Valaistus	kyllä
Vesirajan valaistus	kyllä
Valaistu vesiputous ja säädin	kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Niska-/hartiahieronta	1 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W
Pumppu 3	2 hv, 1500 W Flexi-pumppu
Erillinen kiertovesipumppu	kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
UV-C-puhdistusjärjestelmä	kyllä
Aromaterapia	kyllä
Ruostumattomat suuttimet	kyllä
Vesihierontasuuttimet	54 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Äänilohkojärjestelmä	kyllä
Sähköliitäntä	3N-400V 3x16A 50Hz 9262W



WWW.VISKANSPA.COM

TOIMINTASELOSTUS – VISKAN EKERÖ

HIERONTAPUMPUT

A. 2-nopeuksinen pumpppu (pumpppu 1) – Tässä hierontapumpussa on kaksi nopeutta. Pumpppu käynnistyy pienellä nopeudella painamalla pumpun 1 painiketta ohjauspaneelista. Lisäpainalluksella pumpppu siirtyy nopeampaan/voimakkaampaan asentoon. Kolmannella painalluksella pumpppu sammuu.

B. Hierontapumpppu (pumpppu 2) – Tässä hierontapumpussa on yksi nopeus. Yksi pumpppupainikkeen painallus käynnistää pumpun ja toisella painalluksella se sammuu.

C. Flexi-pumpppu (pumpppu 3) – Tässä hierontapumpussa on kolme erilaista hierontapaineen tasoa ja neljäs asento, jossa pumpppu automaattisesti vaihtaa näiden asentojen välillä. Yksi pumpun painallus käynnistää pumpun pienimmälle voimakkuudelle. Toimintatilan vaihtamiseksi pumpun 3 painiketta täytyy painaa kerran. Tällöin pumpppu sammuu. Paina uudelleen, jolloin toinen eli keskimmäinen voimakkuus käynnistyy. Samalla tavalla vaihdetaan kolmanteen eli suurimman voimakkuuden asentoon, ja samoin painamalla vielä kaksi kertaa pumpun 3 painiketta vaihdetaan automaattiasentoon.

MUUT TOIMINNOT




1. Ilmansäädin – Tällä säätimellä muutetaan vesihierontasuuttimien ilmaseosta. Mitä enemmän ilmaa, sitä voimakkaampi hieronta.




6. Kiertovesisuuttimet – Tästä vesi tulee uudelleen altaaseen sen jälkeen kun se on ensin imetty sisään suodatinten, kiertovesipumpun, lämmittimen ja UV-C puhdistusjärjestelmän. Tämä vesi voi olla hieman muuta kylpyvettä lämpimämpää, jos lämmitin on käynnissä.



2. Vesiputoussäädin – Vesiputous toimii kiertovesipumpun avulla, joten sen käynnistämiseksi ei tarvitse pitää mitään hierontapumpppua käynnissä. Voit halutessasi jopa sammuttaa vesiputouksen kokonaan tästä säätimestä. Vettä ohjataan vesiputoukseen kiertämällä säädintä myötä- tai vastapäivään.

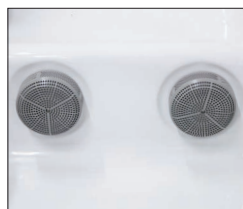

7. Hierontapumpppujen imuaukot – Tästä vettä imetään hieronta-pumpppuihin. Ne ovat voimakkaita ja niissä voi olla merkittävä imuvirtaus, joten on syytä noudattaa varovaisuutta. Pidä huoli, ettei lähellä ole hiuksia tai irtaimia esineitä, jotka voivat johtaa hukkumiseen.



3. Vesiputous – Tunnelmallinen vesiputous, josta kuuluu pulputtava, rauhoittava ääni.



4. Ohjauspaneeli – Tästä ohjataan pumpppuja, lämmittintä ja valaistusta ym. Katso tarkemmin altaan säätämisestä ohjauspaneelia koskevasta kappaleesta. Ohjauspaneeli aktiivoidaan painamalla jotakin kohtaa näytöltä.



8. Aromaterapia – Kierrä kansi auki (harmaa laakea osa) ja täytä haluamallasi tuoksulla. Kierrä kansi takaisin paikalleen. Kun haluat aromaterapiaa, paina vain nappia. Yksi painallus antaa "tupsauksen" tuoksua veteen aromaterapian suuttimesta. Jos nappia pidetään painettuna, ylimääräistä tuoksua ei tule, vaan se jää yhteen tupsaukseen painallusta kohti.

Aroma-
terapian
suuttimet



5. Suodatinluukku – Tämän luukun alla ovat suodattimet, jotka keräävät likahiukkasia pois vedestä. Nosta luukku ja kierrä suodattimet paikalleen altaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Kierrä suodattimet irti ja puhdista ne noin joka toinen viikko.

SÄHKÖASENNUS – VISKAN EKERÖ

Ulkoporealtaamme on valmistettu Ruotsin sähköturvallisuusviraston määräysten mukaan, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että seuraavia ohjeita noudatetaan hyvin tarkkaan.

Sähköasennus tulee jättää pätevälle sähköasentajalle. Tämän tulee altaan omistajan pystyä vahvistamaan. Sähköliitäntä tehdään kiinteänä ja sitä ennen on erillinen ulkoporealtaan vikavirtasuojakytkin. Suosittelemme myös päävirtakytkintä altaan liitäntään.

Asenna ulkoporeallas vähintään 2 metrin päähän kaikista sähköä johtavista materiaaleista. Vaihtoehtoisesti tulee kaikki sähköä johtavat materiaalit sulkea siten, etteivät ne johda sähköä edelleen, ja jokainen osa varustetaan maadoitusjohdolla ja sen jälkeen asianmukaisella maadoituksella. Tämä tulee jättää pätevälle sähköasentajalle.

Älä käytä mitään sähkölaitetta ulkoporealtaan päällä tai altaassa, sillä se voi johtaa hyvin vakavaan tapaturmaan tai hengenvaaraan.

Reiän saa itse porata pohjalevyyn sähköjohdon viemiseksi ulkoporealtaan sähkörasiaan. Suosittelemme, että reikä porataan jonkin kulman reunaan tai pohjalevyn uriin.

ULKOPOREALTAAN SÄHKÖRASIAAN PÄÄSTÄÄN KÄSIKSI SEURAAVASTI:

1. Poista ohjauspaneelin alla oleva huoltoluukku nostamalla paneelia ylöspäin, kunnes paneelin takapuolen urat vapautuvat alhaalla olevista hahloista. Vedä sen jälkeen paneelia itseäsi kohti ja vapauta paneeli yläreunan hahloista laskemalla paneelia alaspäin. Poista eristelevyt.
2. Etsi sähkörasia ja irrota rasian kannen ruuvit.
3. Vedä sisään tuleva virtajohto paneelin/pohjalevyn läpi sähkörasialle saakka.

Liitäntä tehdään rasian sisällä olevan kaaviokuvan mukaan. **HUOM!** Jos liitäntää ei tehdä kuvan mukaisesti, ulkoporealtaan kaikki toiminnot eivät toimi ja laitteisto voi mahdollisesti vahingoittua. **Ohjaukset on jo tehtäällä valmiiksi sillattu ja oikeat DIP-kytkimet asetettu.**

HUOM! Tarkista huolellisesti, että maa- ja nollajohdot (N) ovat oikein ja että kaikki johdot on oikein asennettu. Kaikki 5 johdinta tulee viedä sähkörasiaan vedonpoistimen kautta ja kaikki johtimet maajohdinta lukuun ottamatta liitetään sisäpuoliseen riviliittimeen. Maajohdin tulee vetää sähkörasian vasemmalla puolella olevasta valmiista reiästä ja liittää ulkopuoliseen maadoitusliittimeen.

Kiinnitä sähkörasian kansi paikalleen ruuveilla, paina eristelevyt palkkien väliin ja laita ulkopaneeli paikalleen. Älä kytke virtaa tai käynnistä allasta ennen kuin se on täynnä vettä.

- Liitosjohto vähintään: 2,5 mm²
- Jännite: 220–240 V.
- Ekerön maksimiteho: 9262W.
- 3N~400V 50Hz 3x16A
- 3x16A (3 vaihetta, 1 nollajohto ja 1 maajohto).
- Maajohto TÄYTYY liittää sähkörasian maadoitusliittimeen, ks. rasian vasen reuna.
- Liitännässä täytyy olla myös nollajohto (N), jonka tulee mennä nolla volttiin 230 VAC.

ALUMIINIPANEELIN AUKAISU JA KIINNITTÄMINEN

AUKAISU



1. Työnnä paneelia ylöspäin, kunnes paneelin takapuolen urat vapautuvat alhaalla olevista hahloista




2. Vedä paneelia itseäsi kohti ja vapauta paneeli yläreunan hahloista laskemalla paneelia alaspäin.

KIINNITTÄMINEN



1. Paina paneelia ylöspäin niin, että yläreuna menee hahlojen väliin. Paina paneelia eteenpäin ja laske paneelia niin, että paneelin takapuolen urat lukittuvat alahahloihin.

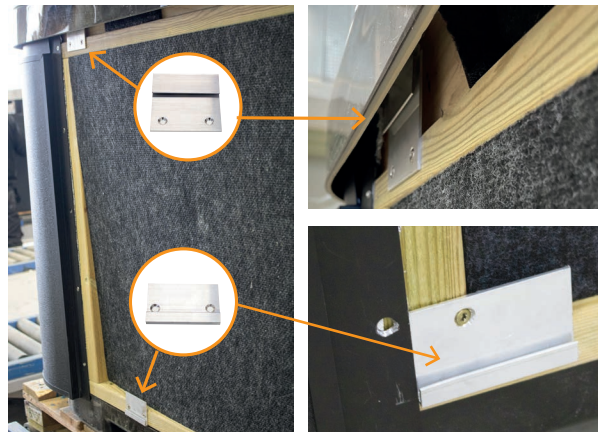

2. Liikuta paneelia alaspäin alahahlojen päälle.



3. Liikuta paneelia sivuttaissuunnassa niin, että paneelin vasemmalla ja oikealla puolella on n. 2 cm rako.