


SPECYFIKACJA PRODUKTU

VISKAN EKERÖ

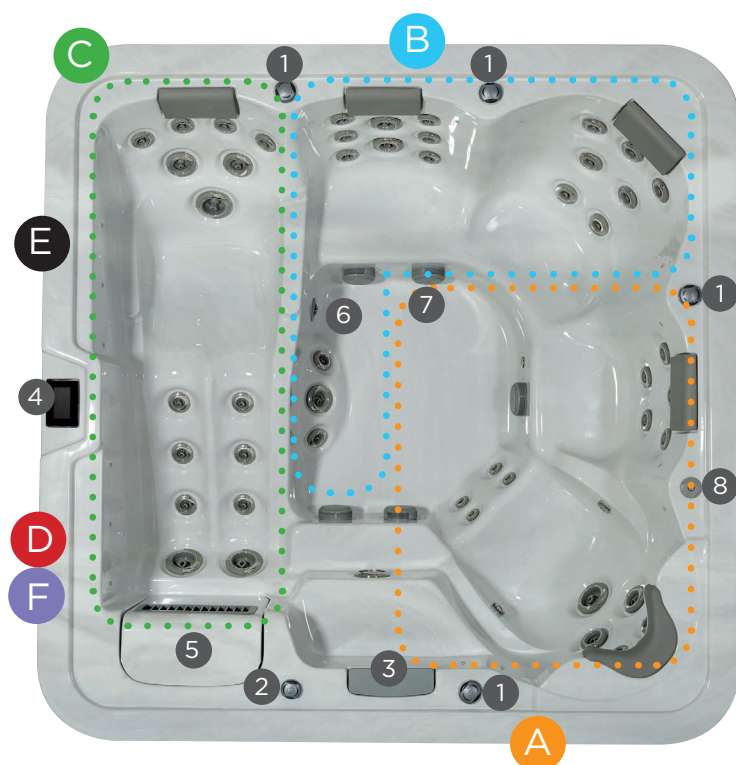

WYPOSA ENIE:

1. Regulator powietrzna
2. Sterowanie wodospadem (wł czanie/wył czanie)
3. Wodospad
4. Panel sterowania
5. Pokrywa filtrów
6. Dysze do cyrkulacji
7. Włot do pomp do masa u
8. Aromaterapia

POMPY:

A – Pompa dwubiegowa (pompa 1)

B – Pompa do masa u (pompa 2)

C – Pompa Flexi (pompa 3)

Zobacz, gdzie znajduj si pompy i które dysze obsługuj.

D – Pompa cyrkulacyjna

INNE:

E – Skrzynka elektryczna

F – System UV-C

LICZBA MIEJSC:



RODZAJ MIEJSC:



RODZAJ DYSZY DO MASA U:



Stały, kierowany masa punktowy



Masa ugniataj cy



Masa pulsacyjny



Masa karku

FAKTY O VISKAN EKERÖ

Wymiary.....	230x230 cm
Wysoko	95 cm
Waga bez wody/po napełnieniu wod	439/2154 kg
Ilo wody	1715 l
Siedzenie do chłodzenia i dla dzieci.....	Tak
O wietlenie	Tak
O wietlenie na poziomie wody	Tak
Pod wietlany wodospad i regulator.....	Tak
Poduszki pod kark	5 szt.
Masa karku/barków	1 szt.
Pompa 1	3 KM, 2200 W, dwubiegowa
Pompa 2	2 KM, 1500 W
Pompa 3	2 KM, 1500 W, Flexi
Oddzielna pompa cyrkulacyjna	Tak
Grzałka tytanowa	3,8 kW
System oczyszczania UV-C.....	Tak
Aromaterapia	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak
Dysze do masa u	54 szt.
Filtr cz stek stałych	2 szt.
System bloków dźwiękowych.....	Tak
Poł czenie elektryczne	3N 400V 3x16A 50Hz 9262 W



WWW.VISKANSPA.COM

OBJAŚNIENIE FUNKCJI

POMPY DO MASA U

A. Pompa dwubiegowa (pompa 1) – Ta pompa do masa u ma dwie prędkości. Naciśnięcie przycisku pompy 1 na panelu sterowania uruchamia pompę na niskim biegu. Po kolejnym naciśnięciu pompa przełączy się na bieg wysoki (mocny). Po trzecim naciśnięciu przycisku pompa zostaje wyłączona.

B. Pompa do masa u (pompa 2) – Ta pompa do masa u ma jedną prędkość. Jedno naciśnięcie przycisku uruchamia pompę, a drugie naciśnięcie wyłącza ją.

C. Pompa Flexi (pompa 3) – Ta pompa do masa u ma trzy różne poziomy ciśnień masażu i czwarty tryb, w którym pompa automatycznie przełączy się między tymi poziomami. Naciśnięcie przycisku uruchamia pompę z najniższym ciśnieniem. Aby zmienić tryb, należy nacisnąć przycisk pompy 3. Pompa zostanie wtedy wyłączona. Po ponownym naciśnięciu włączy się tryb 2 – ciśnienie średnie. W ten sam sposób przełączy się w tryb 3, który daje najwyższe ciśnienie, a dwukrotne naciśnięcie przycisku pompy 3 przełączy ją w tryb automatyczny.

INNE

E. Skrzynka elektryczna – Tutaj do wanny podłączane jest zasilanie elektryczne, znajduje się tu też system sterowania wanny.

F. System UV-C – System oczyszczania wody z połączoną technologią UV-C.

POZOSTAŁE FUNKCJE



1. Regulator powietrza

Za pomocą tego regulatora zmienia się ilość powietrza mieszanej z wodą w dyszach masujących. Im więcej powietrza, tym mocniejszy masaż.



6. Dysze do cyrkulacji wody

Tutaj woda wraca do wanny po uprzednim zassaniu przez filtry, poprzez pompę cyrkulacyjną, grzałkę. Jeśli grzałka jest wyłączona, ta woda może być nieco cieplejsza niż woda znajdująca się w wannie.




2. Regulator wodospadu

Wodospad jest napędzany pompą cyrkulacyjną, co oznacza, że uruchomienie go nie wymaga pracy żadnej z pomp do masażu. W razie potrzeby regulator ten umożliwia również całkowite wyłączenie wodospadu. Przepływ w wodospadzie reguluje się obracając pokrętkę w prawo lub w lewo.



7. Wlot do pompy do masażu

Tutaj woda jest zasysana do pompy do masażu. Są one mocne i we wlotach może występować silne ssanie, na które należy uważać. Uważaj, by w pobliżu wlotów nie znalazły się włosy lub inne przedmioty, co mogłoby doprowadzić do utonięcia.

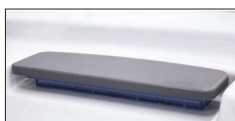

3. Wodospad

Nastrojowy wodospad z falującym, relaksującym dźwiękiem.



8. Aromaterapia

Odkręć pokrywę (szara, płaska) i wlej wybrany aromat. Przykryj pokrywę. Aby włączyć aromaterapię, wystarczy nacisnąć przycisk. Naciśnięcie przycisku powoduje wtarcie esencji do wody z dysz do aromaterapii. Przytrzymanie przycisku nie spowoduje dalszego dodawania aromatu.



Dysze do aromaterapii



4. Panel sterowania

Panel umożliwia sterowanie pompami, grzałką, oświetleniem itp. Więcej informacji na temat konfiguracji wanny podano w rozdziale dotyczącym panelu sterowania. Aby włączyć panel sterowania, naciśnij w dowolnym miejscu ekranu.



Przycisk na zewnątrz panelu

Włącza i wyłącza oświetlenie LED panelu.



5. Pokrywa filtrów

Pod tą pokrywą znajdują się filtry, które wylapują z wody cząstki brudu. Podnieś pokrywę i wkręć filtry przed pierwszym użyciem wanny. Filtry należy wykręcać co najmniej raz w dwa tygodnie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nasze wanny z hydromasażem są produkowane zgodnie z przepisami określonymi przez szwedzką Agencję Bezpieczeństwa Elektrycznego (Elsäkerhetsverket), jest więc bardzo ważne, by dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji.

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Właściciel wanny musi być w stanie to udowodnić. Przyłącze elektryczne musi być wykonane jako połączenie stałe, poprzedzone wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Zalecamy również zainstalowanie w pobliżu wanny wyłącznika bezpieczeństwa.

Zainstaluj wannę co najmniej 2 metry od wszystkich przedmiotów pod napięciem. Alternatywnie należy całe wyposażenie pod napięciem uszczelnić w taki sposób, aby nie przewodziło dalej prądu, ponadto należy także wyposażyć w kabel uziemiający, a następnie prawidłowe uziemienie. Musi to zrobić wykwalifikowany elektryk.

Nie używaj sprzętu elektrycznego na wannie ani w wannie, ponieważ może to spowodować bardzo poważne obrażenia lub śmierć.

Konieczne jest samodzielne wywiercenie otworu w płycie podstawy, aby przebiegnął kabel do skrzynki elektrycznej wanny. Zalecamy wywiercenie otworu w krawędzi jednego z narożników lub w rowku w płycie spodniej.

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ WANNY, POSTĘPUJ GODNIE Z PONIŻSZYM:

1. Zdejmij panel zewnętrzny znajdujący się pod panelem sterowania, podnosząc go od dołu, a następnie na go trochę wyciągnij, a następnie pociągnij w dół, a uwolni się z górnego uchwyty (patrz ostatnia strona). Następnie zdejmij płyty izolacyjne.
2. Zlokalizuj skrzynkę elektryczną i odkręć śruby znajdujące się na jej pokrywie.
3. Poprowadź przewód zasilający przez panel/płyty spodnie do skrzynki elektrycznej.

Połączenie należy wykonać zgodnie ze schematem znajdującym się wewnątrz skrzynki. **UWAGA!** Jeśli połączenie nie zostanie wykonane zgodnie z ilustracją, funkcje wanny nie będą działać, a wyposażenie może ulec uszkodzeniu. Skrzynka sterownicza jest już wcześniej zmontowana i ma fabrycznie ustawione odpowiednie przełączniki DIP.

UWAGA! Upewnij się, że przewody uziemienia i zera (N) są we właściwym miejscu i że wszystkie kable są prawidłowo zamontowane. Wszystkie 5 przewodów musi wejść do skrzynki elektrycznej przez ławnicę, a wszystkie przewody z wyjściem kabla uziemiającego muszą być podłączone do wewnętrznej listwy zaciskowej. Kabel uziemiający należy przeprowadzić przez gotowy otwór po lewej stronie skrzynki elektrycznej i podłączyć do zewnętrznego zacisku uziemiającego.

Żałuj i przykryj pokryw skrzynki elektrycznej, wsuń płyty izolacyjne między rygle i umieść panel zewnętrzny z powrotem na miejscu. Nie włączaj zasilania elektrycznego ani nie uruchamiaj wanny przed napełnieniem jej wodą.

- **Minimalne parametry kabla połączeniowego: 2,5 mm².**
- **Napięcie: 220-240V.**
- **Maksymalna moc: 9262W.**
- **3 N~ 400V, 50Hz, 3x16A.**
- **3 x 16 amperów (3 fazy, 1 przewód neutralny i 1 przewód uziemiający).**
- **Kabel uziemiający MUSI być podłączony do zacisku uziemiającego skrzynki elektrycznej, patrz lewa krawędź skrzynki.**
- **Połączenie musi również zawierać przewód neutralny (N), który musi być doprowadzony do neutralnego zacisku 230 V~.**

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE PANELU ALUMINIOWEGO.

ZDEJMOWANIE



1. Przesu panel do góry, a rowki z tyłu wyjdą z zaczepów, które utrzymują go na miejscu.




2. Poci gnij panel do siebie i odł cz go od mocowania.

ZAKŁADANIE



1. Naci nij panel w gór i włó rowki na dolnej kraw dzi panelu w zaczepy znajduj ce si na dolnej kraw dzi ramy wanny.

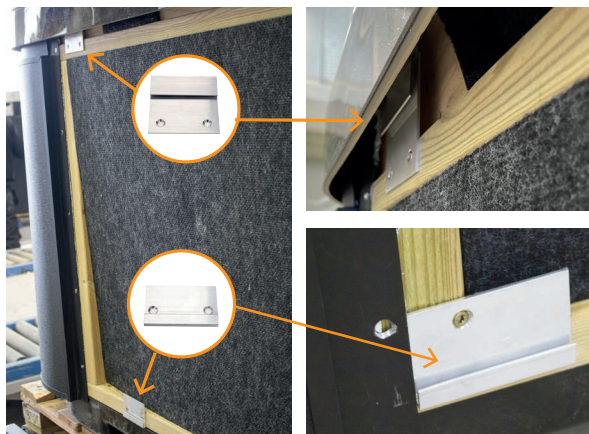

2. Pozwól, by panel opadł na swoje miejsce.



3. Wyreguluj panel w poziomie tak, aby z ka dej jego strony pozostawał odst p ok. 2 cm.