


The background of the entire page is a photograph of a modern outdoor spa. The spa is light blue with a waterfall feature on the left side, where water is cascading over a small ledge. The water is bubbling and has a soft pinkish-red glow from underwater lights. To the right of the waterfall, there's a section with vertical slats and more underwater lights. In the background, there's a patio area with a black metal chair, a potted plant, and a white sofa with cushions. A small table next to the sofa holds a bottle of champagne, glasses, and a vase of pink flowers. The scene is set against a house with large windows and a dark wooden fence.

viskan spa
MADE IN SWEDEN

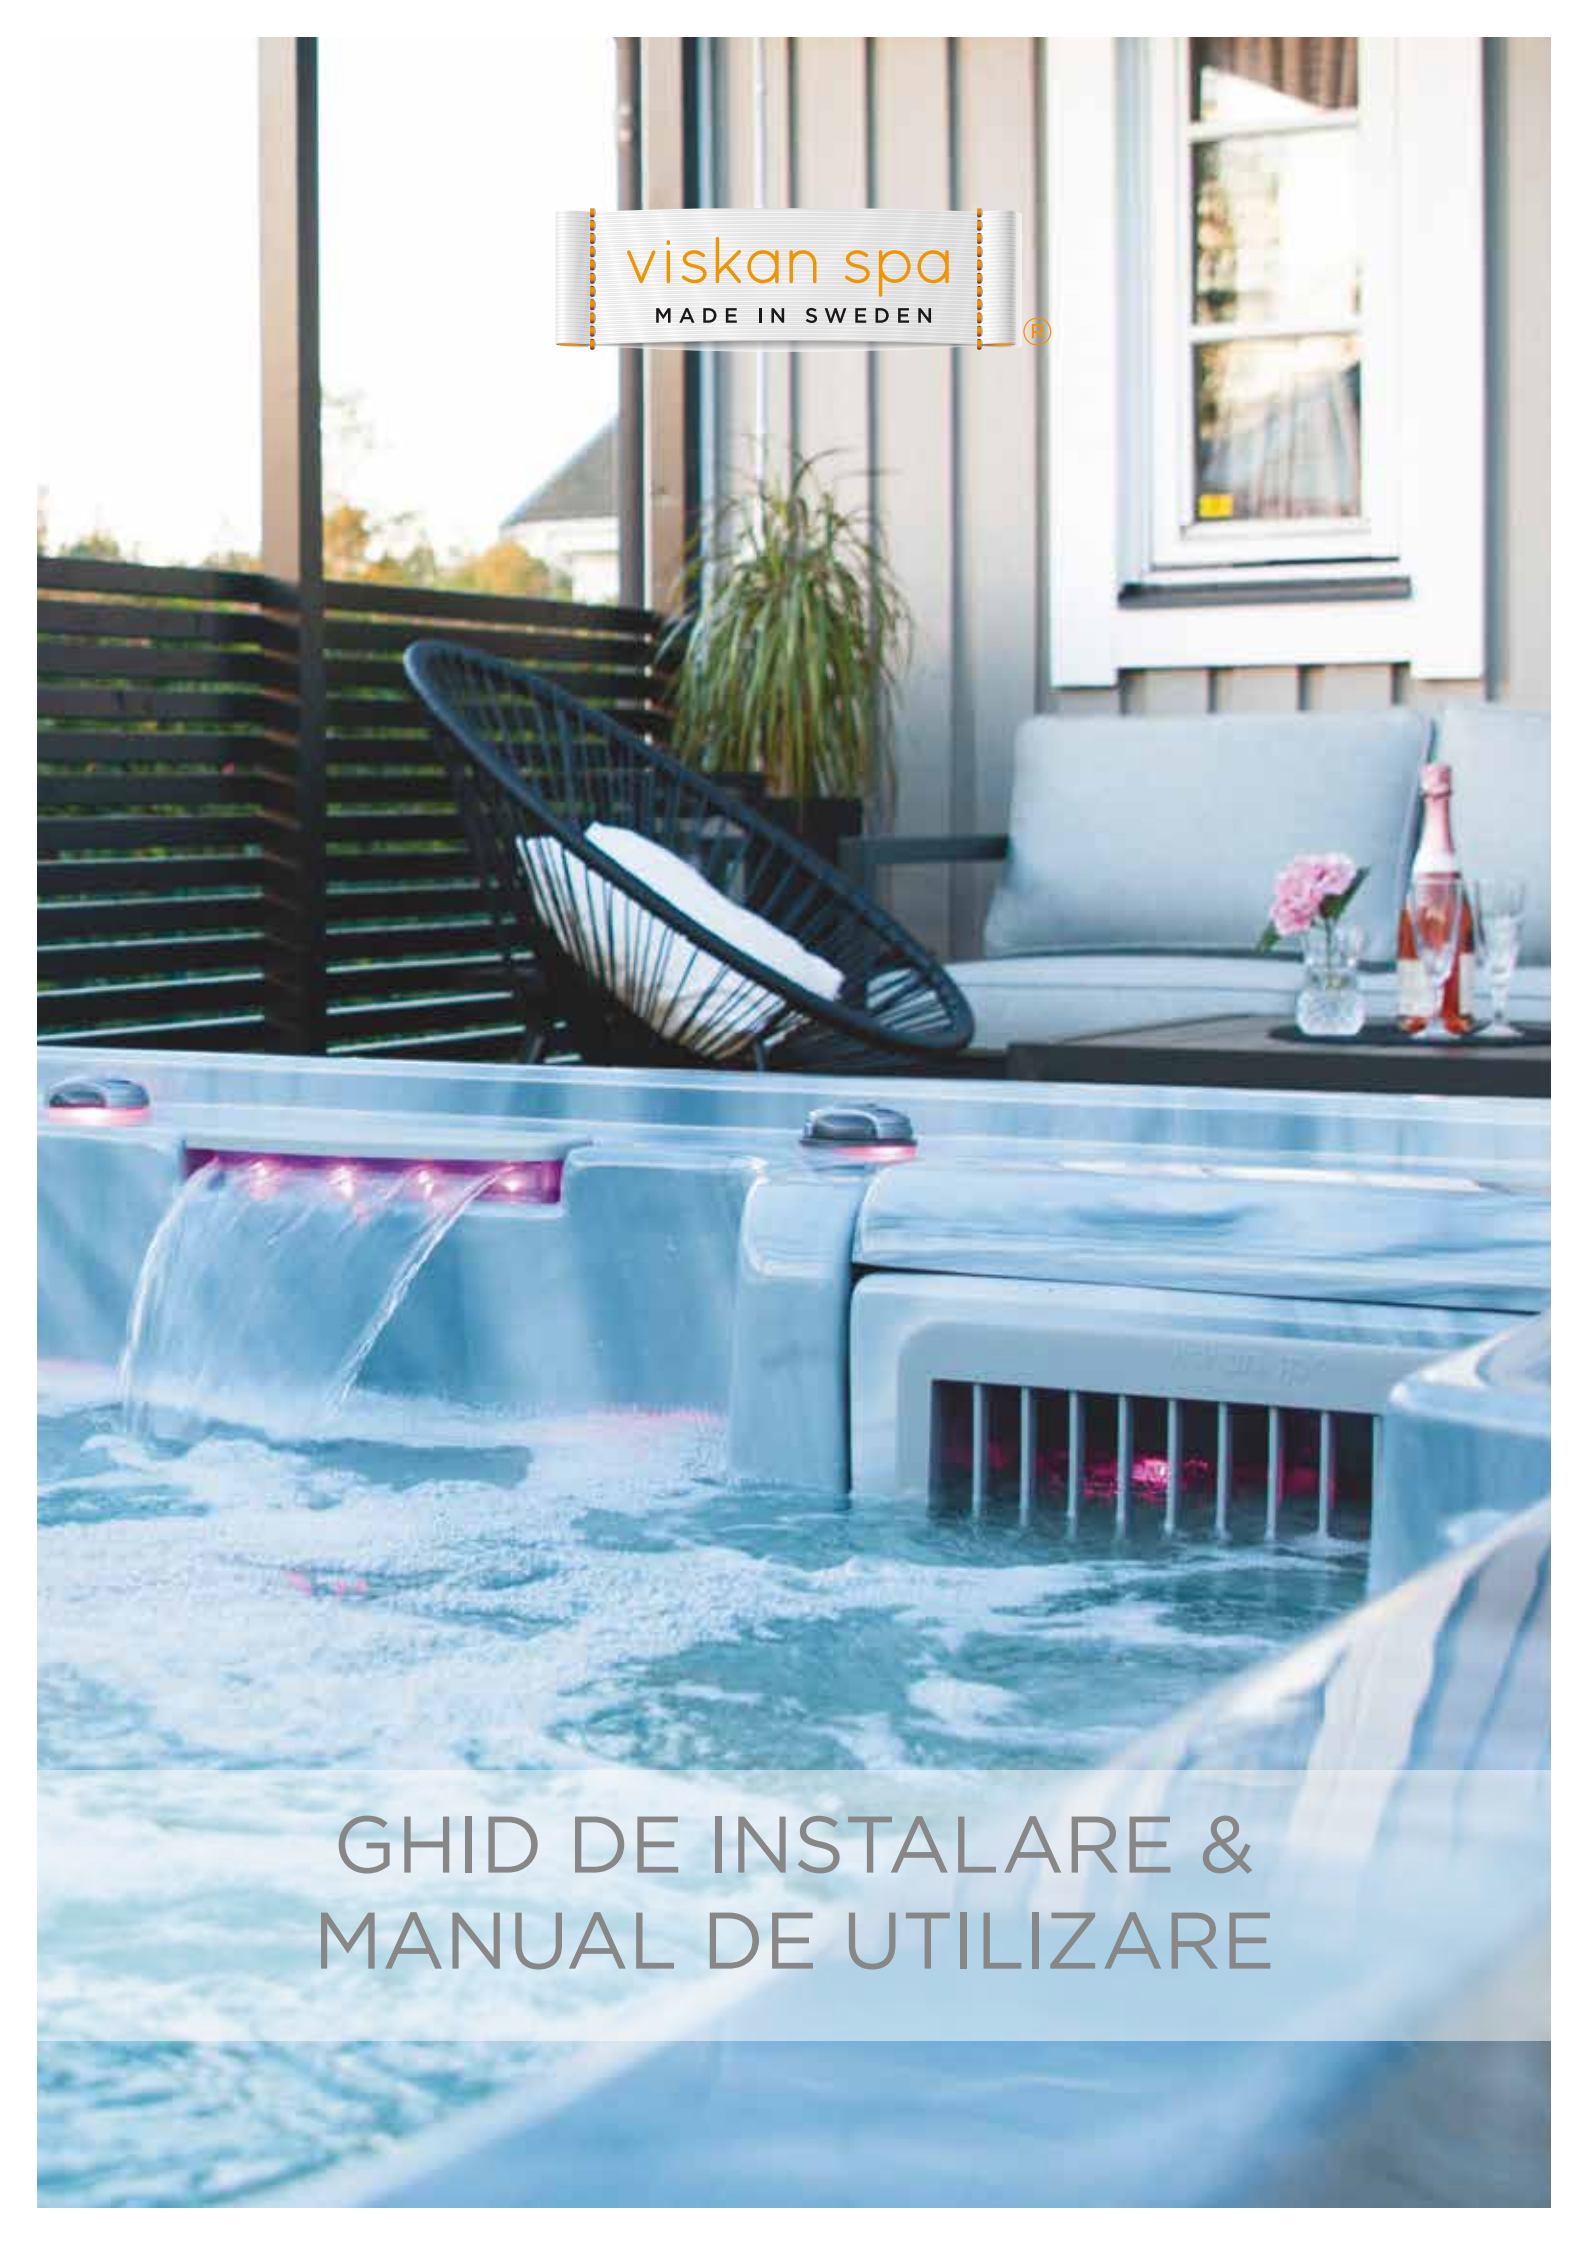

GHID DE INSTALARE & MANUAL DE UTILIZARE

STIMATE CLIENT,

Vă mulțumim că ați ales o cadă cu hidromasaj de la Viskan Spa. Sperăm că veți petrece multe clipe minunate și relaxante în noua dvs. cadă cu hidromasaj. În acest ghid de instalare și manual de utilizare veți găsi informații despre cum se montează, utilizează și întreține cada dvs. cu hidromasaj.

În calitate de proprietar ale unei căzi cu hidromasaj produsă de Viskan Spa ne dorim să vă simțiți în deplină siguranță cu alegerea făcută. Atât noi cât și distribuitorii noștri avem o îndelungă experiență în domeniu iar atenția acordată alegerii componentelor, a detaliilor și cunoștințelor reprezintă ingredientele esențiale ale unui produs fiabil și de calitate. Vă dorim să petreceți clipe de neuitat în noua dvs. cadă cu hidromasaj!

CĂZILE NOASTRE CU HIDROMASAJ BENEFICIAZĂ DE URMĂTOARELE PERIOADE DE GARANȚIE:

- 10 ani garanție pentru cadru/carcasă
- 8 ani garanție pentru panourile de aluminiu (panoul din anul 2019 pentru seria V)
- 5 ani garanție a cuvei contra crăpăturilor, decolorărilor și delaminării
- 3 ani garanție a componentelor

Fac excepție de la garanția acordată componentelor sistemul de iluminat, tetierele, lampa UV-C, perelata și filtrele întrucât acestea sunt consumabile cu o durată de viață variabilă.

Căzile cu hidromasaj sunt destinate utilizării private, luați legătura cu distribuitorul dvs. pentru a afla termenii de garanție ai căzilor cu hidromasaj de uz comercial.

Operațiuni de Service/Garanție

Pentru ca specialiștii noștri să poată efectua operațiunile de service/garanție e nevoie ca aceștia să aibă acces la cada cu hidromasaj. E nevoie să existe un spațiu liber de minim 55 de cm pe toate laturile căzii cu hidromasaj. Costurile care pot apărea pentru a avea acces la cadă în vederea efectuării operațiunilor de service/garanție nu vor fi suportate de către noi. În cazul în care este necesară transportarea sau înlocuirea căzii cu hidromasaj, accesul la cada cu hidromasaj trebuie să se poată face cu ușurință. E necesar un drum de acces practicabil cu o înălțime de ridicare de maxim 20-30 m. Proprietarul va suporta eventualele costuri suplimentare generate de accesul la cada cu hidromasaj și transportul acesteia.

Certificat de garanție nr:

Data:

CONȚINUT.

ÎNAINTE DE A PORNI CADA DVS. CU HIDROMASAJ

– Amplasare și fundație	p.4
– Apă și electricitate.....	p.4
– Aspecte importante înainte de porni cada dvs. cu hidromasaj.....	p.4
– Temperatura apei.....	p.5
– Alte aspecte legate de siguranță	p.5
PORNIREA CĂZII CU HIDROMASAJ	p.6
PRELATĂ.....	p.7
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE.....	p.8
SCHIMBAREA APEI	p.9
AERISIREA POMPELOR	p.9
PRODUSE CHIMICE RECOMANDATE.....	p.10

AMPLASAREA ȘI FUNDAȚIA CĂZII DVS. CU HIDROMASAJ

Gândiți-vă unde ați putea pune cada dvs. cu hidromasaj. Având în vedere greutatea căzii, a apei și a utilizatorilor acesteia, e important să montați cada într-un loc care să-i asigure o bază stabilă și sigură. Fundația trebuie să reziste la o greutate de minim 600kg/m². Consultați un specialist în domeniu dacă veți monta cada pe un acoperiș, o terasă sau alt tip de clădire/platformă sau pe un plan înclinat.

Cada cu hidromasaj trebuie amplasată pe o suprafață plană și orizontală. E important ca fundația să nu permită scufundarea sau orice alt tip de deplasare. Dacă nu se respectă această condiție, există riscul unei distribuții inegale a greutății căzii ceea ce poate afecta funcționarea acesteia, poate provoca pagube panourilor și chiar și cuvei. Amplasarea căzii pe o suprafață care nu îndeplinește aceste condiții duce la pierderea garanției.

Cada cu hidromasaj trebuie să fie astfel amplasată încât panourile exterioare să fie ușor accesibile și să poată fi demontate în cazul unei intervenții de service. E nevoie să existe un spațiu liber de minim 55 de cm pe toate laturile căzii cu hidromasaj. E important ca dvs. în calitate de proprietar să țineți cont de toate aceste aspecte încă din momentul alegerii locului unde va fi amplasată cada dvs. cu hidromasaj. Aceste aspecte sunt importante întrucât e răspunderea dvs. să îndepliniți cerințele minime pentru eventualele operațiuni de service/garanție. Dacă nu faceți acest lucru vă revine dvs. în calitate de proprietar al căzii cu hidromasaj responsabilitatea de a o muta sau de a permite în alt mod accesul la aceasta, astfel încât să existe un spațiu liber de 55 de cm pe toate laturile căzii cu hidromasaj. Dacă aveți intenția de a încastra

cada dvs. cu hidromasaj pe o terasă aveți la dispoziție mai multe modalități în care puteți face acest lucru, păstrând în același timp spațiul liber de 55 cm în jurul acesteia. Discutați cu un tâmplar sau un inginer constructor din zona dvs. pentru a găsi soluția optimă.

Dacă veți amplasa cada cu hidromasaj la interior, trebuie să vă asigurați că dispuneți de ventilație corespunzătoare pe lângă cerința de capacitate portantă a fundației/planșeului. Din acest motiv vă sfătuim să vă consultați cu un specialist în ceea ce privește ventilația.

ATENȚIE! Cu toate că cada cu hidromasaj e prevăzută cu capac, se va evapora o cantitate însemnată de apă.

Sfat Amplasați cada dvs. cu hidromasaj într-un loc în care să vă fie ușor să faceți schimbul de apă. Trebuie să goliți o cantitate mare de apă și, în funcție de detergentul/produsele chimice folosite, acestea pot provoca pagube și mirosuri neplăcute zonei înconjurătoare.

Țineți seama de următoarele dacă va trebui să ridicați cada cu hidromasaj cu macaraua:

- Cablurile de legare de lungime potrivită vor fi amplasate în locașurile prevăzute sub cada cu hidromasaj.
- Pentru a reduce riscul de producere a unor stricăciuni ale căzii trebuie să aveți grijă unde poziționați cablurile de legare și de asemenea să vă asigurați că acestea nu apăsă pe panourile exterioare, pe capac sau pe marginile căzii cu hidromasaj astfel încât să producă stricăciuni.

APĂ ȘI ELECTRICITATE

Căzile noastre de hidromasaj sunt construite în conformitate cu prevederile din regulamentul agenției naționale suedeze pentru siguranța sistemelor electrice și din acest motiv e foarte important să respectați cu atenție următoarele instrucțiuni.

Instalația electrică trebuie să fie făcută de un electrician autorizat. Instalație electrică trebuie să respecte cerințele din manualul de utilizare Viskans Spa, aceasta fiind premontată și setată din fabrică.

Legătura la rețea trebuie să se facă cu ajutorul unui conector electric fix și să fie precedată de un întrerupător automat de curent diferențial. Recomandăm de asemenea montarea unui întrerupător de siguranță conectat la cadă.

Amplasați cada dvs. cu hidromasaj la o distanță de minim 2 m de orice fel de materiale conductoare de electricitate. Consultați documentul însoțitor pentru detalii despre instalația electrică a modelului dvs de cadă cu hidromasaj.

DE REȚINUT ÎNAINTE DE A PORNII CADA DVS. CU HIDROMASAJ

Citiți și urmați cu atenție toate instrucțiunile.

Cada dvs. cu hidromasaj este proiectată și construită în conformitate cu toate standardele și regulamentele în vigoare aplicabile dispozitivelor electrice și produselor cu marcaj CE. Trebuie să respectați întotdeauna următoarele măsuri de securitate la instalarea și utilizarea acestei căzi cu hidromasaj.

Pentru a preveni accidentele nu permiteți copiilor să utilizeze cada cu hidromasaj fără a fi supravegheați de un adult.

Când nu folosiți cada cu hidromasaj acoperiți-o cu prelata termoizolatoare inclusă și fixați-o pe părțile laterale pentru a îngreuna utilizarea neautorizată a căzii cu hidromasaj.

ATENȚIE! Prelata termoizolatoare și dispozitivul acesteia de blocare nu pot garanta utilizarea neautorizată a căzii cu hidromasaj.

Țineți părul, obiectele detașate și/sau hainele la distanță de sitele, jeturile rotative, componentele filtrelor și de alte părți mobile ale căzii dvs. cu hidromasaj.

Aveți grijă la intrarea și ieșirea în/din cadă întrucât suprafețele acestei pot fi foarte alunecoase. Accidentările prin alunecare pot provoca răni foarte grave și înec.

Nu săriți în cadă! Nu stați în picioare, întins și nu încercați niciodată să mergeți pe partea de sus a căzii cu hidromasaj întrucât puteți să vă răniți prin alunecare.

Nu utilizați niciodată cada dacă o componentă a acesteia e stricată și/sau lipsește. Aveți în special grijă să nu lipsească sau să fie stricate vreuna din site, jeturi și/sau din componentele filtrelor. În cazul în care acestea lipsesc sau sunt stricate

luați legătura cu distribuitorul dvs.

Nu înlocuiți niciuna din piese, mai ales sitele și componentele filtrelor, cu piese neconforme potrivit standardelor în vigoare. Aceste reguli sunt concepute pentru siguranța dvs. și nu trebuie ignorate.

Dacă nu sunteți sigur, vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul dvs. Valabilitatea garanției dvs. este condiționată de utilizarea de piese de schimb originale.

TEMPERATURA APEI

E plăcut să faci o baie caldă și revigorantă, mai ales într-o zi friguroasă de iarnă. Întrucât o baie prea caldă și prea lungă poate însemna un risc pentru bunăstarea ta, urmează sfaturile de mai jos:

Temperatura recomandată a apei este de 38°C. O temperatură prea ridicată a apei poate provoca hipertermie sau insolație care la rândul lor pot provoca printre altele amețeli, stare de rău, dureri de cap etc.

Temperaturile de până la 40°C sunt considerate sigure și, din acest motiv, temperatura apei din cadă nu trebuie să depășească niciodată 40°C. Verificați întotdeauna afișajul panoului de comandă înainte de a folosi cada întrucât acesta vă ajută să vă faceți o idee despre temperatura apei și de asemenea va afișa un mesaj de eroare dacă apa este prea caldă (mai multe detalii despre codurile de eroare în capitolul depanare din documentația aferentă a panoului de comandă).

Verificați de asemenea temperatura apei cu degetele. Țineți cont de faptul că indicatorul de temperatură nu este foarte precis și pot apărea diferențe față de temperatura reală a apei de +/- 2°C.

Dacă vor face baie copii mici iar durata băii nu depășește 10 minute se recomandă o temperatură mai scăzută a apei.

Băile calde pe durata sarcinii pot dăuna fătului, luați legătura cu moașa sau cu medicul dvs. înainte de face baie pentru consiliere.

Aveți grijă cât timp faceți baie. Riscul de hipertermie crește proporțional cu durata băii. Cu cât e mai mare temperatura, cu atât mai scurtă trebuie să fie durata băii.

ALTE ASPECTE LEGATE DE SIGURANȚĂ

Persoanele care au orice fel de impediment medical trebuie să ia legătura cu medicul lor înainte de a face baie.

Se aplică mai ales persoanelor cu probleme cardiace, celor care suferă de hiper- sau hipotensiune, diabet, boli infecțioase sau răspuns imunitar compromis.

Consumul de alcool, droguri sau alte preparate medicale înainte sau în timpul băii poate duce la pierderea cunoștinței și risc de înec.

Persoanele care suferă de boli infecțioase ar trebui să evite să folosească cada cu hidromasaj pe perioada bolii și/sau cât timp sunt contagioși

Întrucât apa din cada cu hidromasaj poate transmite infecția altor persoane.

Întrețineți și curățați regulat cada dvs. cu hidromasaj. Aceste operațiuni nu doar că vă păstrează cada dvs. cu hidromasaj curată și în stare bună, ci și îi prelungesc durata de viață, în același timp împiedicând acumularea de bacterii și de murdărie.

Nu uitați să schimbați apa din cadă (3-4 ori/an) și de asemenea să utilizați produse chimice și de întreținere special concepute pentru căzile cu hidromasaj.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale acestor produse. E foarte important să faceți aceste operațiuni, chiar dacă apa poate părea proaspătă și curată la prima vedere.

Dacă aveți cea mai mică îndoială luați legătura cu vânzătorul căzii cu hidromasaj sau al detergentului.

Nu folosiți decât detergenți non-abrazivi pentru a curăța cuva căzii cu hidromasaj. La pagina 8, capitolul Întreținere, aveți la dispoziție mai multe detalii.

Păstrați aceste informații de siguranță într-un loc ușor accesibil.

PORNIREA C ZII CU HIDROMASAJ

Pentru rezultate optime vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos. Înainte de umplerea căzii cu hidromasaj cu apă trebuie să vă asigurați că instalația electrică este corect realizată.

- Alimentarea cu curent electric trebuie să fie oprită în timpul umplerii cu apă. Citiți de asemenea cu atenție informațiile de siguranță înainte de a umple cu apă cada cu hidromasaj.
- Verificați să nu se fi depus în timpul transportului murdărie și/sau praf pe cada dvs. cu hidromasaj. Dacă s-au depus curățați cada înainte de a o umple cu apă.
- Umpleți cada cu apă printr-unul din cartușele filtrante/orificiile de filtrare întrucât această metodă reduce la minim riscul ca aerul să rămână "blocat" în pompe.
- Umpleți cada dvs. cu apă proaspătă și curată pentru a reduce la minim riscul de transmitere a bacteriilor. Umpleți cu apă până aproximativ 2 cm deasupra indicatorului luminos pentru nivelul apei în cazul căzilor din seria S și aproximativ 5 cm deasupra pentru căzile din seria V. Aveți grijă să nu umpleți cada cu prea multă apă, pe de-o parte pentru că acest lucru blochează anumite jeturi de masaj și pe de-altă parte pentru că nivelul apei va crește atunci când se utilizează cada. Creșterea nivelului apei în utilizare depinde de nr. și de talia persoanelor care fac baie.
- Scoateți capacele cartușelor filtrante și introduceți filtrele aferente. (Îndepărtați orice fel de ambalaje din plastic).
- În cazul filtrelor imersate în cada cu hidromasaj se desface colierul cu montură tip baionetă, după care se ridică colierul și filtrul de frunze pentru a permite montarea filtrului. Puneți ulterior la loc filtrul de frunze și strângeți capacul.
- În cazul filtrelor cu filet se scoate carcasa filtrului după care se înfiletează filtrul. Vă recomandăm să umpleți cu apă filtrele înainte de a le înfileta la locul lor astfel încât să nu intre aer în instalație.
- Porniți alimentarea cu curent a căzii cu hidromasaj. Afișajul se va aprinde și după câteva secunde vor apărea iconițe cu simboluri de pompe, eventual afișajul va indica "Pr" dacă acesta nu are funcție touch.
- Porniți pe rând câte o pompă și verificați să nu se fi format o pungă de aer în pompă în timpul umplerii căzii cu apă. Acest lucru se poate verifica dacă prin duzele de masaj iese apă când pompa de masaj e pornită sau dacă se absoarbe apă prin filtre atunci când pompa de recirculare e pornită.

Sistemul de control al căzii va porni automat încălzitorul, pompa de recirculare și restul pompelor de masaj după 5-8 minute. Nu e nicio problemă dacă pe afișaj apare mesajul "Possible freezing condition" (Risc posibil de îngheț), mesajul se referă doar la temperatura apei din cadă. Dacă temperatura apei e mai mică de 8°C se va activa protecția la îngheț iar pompele de masaj vor oscila între pornit și oprit până când temperatura apei va crește peste acel prag. Pentru informații suplimentare despre restul funcțiilor panoului de comandă vă rugăm să consultați documentația aferentă

- Faceți o clorinare intensă a apei înainte de a o încălzi
- Acoperiți cada cu hidromasaj cu prelată termoizolatoare. Prelata termoizolatoare e izolată și accelerează încălzirea apei.
- Perioada de încălzire variază în funcție de dimensiunea căzii și de temperatura apei cu care ați umplut cada. Temperatura presetată este de 38°C. Durata estimată pentru ca apa să ajungă la această temperatură este de o zi.
- După ce ați umplut cada dvs. cu hidromasaj cu apă și apa a ajuns la temperatura dorită e timpul pentru tratarea chimică a apei. Tratamentul chimic al căzii se va face conform indicațiilor date de vânzătorul substanțelor chimice. Dacă ați achiziționat pachetul de prezentare Viskan Spa instrucțiunile aferente sunt trecute pe ambalaj.

PRELATA TERMOIZOLATOARE

Asigurați-vă că ați acoperit cada cu hidromasaj cu prelata termoizolatoare și că aceasta este bine ancorată folosind dispozitivul inclus de fixare atunci când nu utilizați cada cu hidromasaj. Acest lucru e important atât pentru a preveni căderea unor obiecte în cadă cât și pentru a reduce la minim pierderile de căldură.

Dacă veți adăuga o copertină retractabilă căzii dvs. cu hidromasaj e important că această să fie montată conform instrucțiunilor de instalare ale Viskan Spa.

ÎNȚREȚINERE

Textillock – Weather Shield este o țesătură din poliester proiectată pentru a fi flexibilă și ușor de utilizat. Weather Shield are o rezistență ridicată la razele UV, la apă și la mușcări și o excelentă rezistență la uzură și o bună rezistență la abraziune. Weather Shield e proiectată pentru a fi ușor de întreținut. Poate fi spălată, fie frecată cu peria și apoi limpezită. E important să întrețineți și să curățați în mod corespunzător prelata pentru ca aceasta să reziste în timp.

INSTRUCȚIUNI TEXTIL

Adăugați 4 linguri de detergent sau de detergent de spălat vasele la 1 litru de apă caldă. Curățați țesătura cu ajutorul unei perii moi. Clătiți cu atenție cu apă rece și lăsați-o să se usuce în aer liber.

CARACTERISTICI NATURALE

În timp vor apărea modificări ale caracteristicilor naturale ale prelatei iar acest lucru este normal. De exemplu, culoarea feței inferioare poate deveni mai închisă sau mai deschisă, suprafața se poate "umfla" și poate avea o textură mai rugoasă. Acest lucru se datorează expunerii constante la căldură și la substanțele chimice din apă. Din cauza apei de ploaie, a zăpezii și altor factori externi părțile prelatei se pot "lăsa". Acest fenomen poate să apară și în cazul unei prelate noi (datorită caracteristicilor naturale ale materialului). Pentru a remedia acest fenomen urmați instrucțiunile de mai jos.

Atenție:

- Asigurați-vă că niciun fel de detergent sau agent de impregnare nu ajunge în cada cu hidromasaj întrucât acestea pot afecta echilibrul apei.
- Dacă apare o baltă pe jumătatea acoperită cu prelată, deschideți fermoarul părții superioare a prelatei, scoateți și răsuciți prelata. Nu trageți în sus de dispozitivul de blocare și de fuste întrucât acestea se pot strica dacă sunt folosite la ridicare.
- Sub prelată se formează vid și înainte de ridicarea prelatei cu ajutorul mânerului trebuie să împingeți cu mâna introdusă sub prelată până când simțiți că s-a desprins de cada cu hidromasaj.
- Asigurați-vă că folosiți amestecul potrivit de substanțe chimice în cada cu hidromasaj. Un nivel greșit al Ph-ului, o concentrație prea mare de clor etc. vor dăuna mult caracteristicilor prelatei și vor grăbi stricarea acesteia.
- Dacă bate vântul e bine să ancorați prelata cu niște chingi puternice, Stormband art. 50719, sau să puneți un obiect greu care să nu distrugă însă prelata pentru ca aceasta să nu fie luată de vânt.
- Curățați de zăpadă prelata după o ninsoare abundentă. În special lapovița e mult mai grea decât vă vine să credeți și astfel poate afecta prelata. Folosiți o perie moale pentru a curăța prelata de zăpadă. Nu recomandăm utilizarea unei lopeți de îndepărtat zăpada sau alte obiecte asemănătoare întrucât acestea pot strica prelata.

Dacă o veți întreține în mod corespunzător vă veți putea bucura de cada dvs. cu hidromasaj timp de mulți ani. Distribuitorul dvs. Viskan Spa vă poate da informațiile și accesoriile necesare în acest sens.

CURĂȚAREA/ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE PARTICULE

După baie sau o dată pe săptămână trebuie curățată sita filtrului de murdăriile groșiere (de ex. frunze) care pot cădea în cada cu hidromasaj. Săptămânal filtrul se va scoate și se va clăti cu apă caldă. Nu folosiți săpun sau detergenți care nu sunt special concepuți pentru această utilizare întrucât ei vor produce spumă în cada cu hidromasaj în momentul pornirii pompelor. Folosiți produsul SpaCare Filter Cleaner art. 50793. Filtrul se va înlocui la fiecare 6 luni. Nu folosiți niciodată cada cu hidromasaj fără filtrul de particule!

CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI CĂZII CU HIDROMASAJ

Cuva este făcută din acril pentru obiecte sanitare. Acrilul este un material foarte rezistent la uzură și ușor de curățat. Curățați suprafața cu ajutorul unui detergent ușor, cu spumare redusă și non-abraziv. Aveți grijă la detergenții puternici disponibili pe piață.

Nu e nevoie să-i utilizați pentru a păstra cada curată și mulți dintre ei sunt atât de puternici încât pot distruge suprafața. Este foarte important să nu existe urme de săpun, detergent sau alte produse similare pe suprafața căzii în momentul umplerii căzii cu apă deoarece aceștia pot produce multă spumă în momentul pornirii căzii. Dacă în mod accidental apare o zgârietura sau o îndoitură acestea pot fi reparate prin curățare prin abraziune. Folosiți șmirghel cu granulație fină și apă pentru a repara zona afectată prin abraziune. Lustruiți apoi cu Autosol sau cu alte tipuri de polish auto pentru a reda strălucirea suprafeței.

TETIERE

La nevoie tetierele se pot scoate și spăla cu apă caldă. Nu spălați tetierele în mașina de spălat! Scoateți întotdeauna tetierele când schimbați apa sau în timpul procedurii de clorinare intensă. Vă recomandăm să scoateți tetierele dacă nu veți folosi cada o perioadă mai lungă de timp pentru a le prelungi durata de viață.

PANOURILE EXTERIOARE

Panourile exterioare sunt fabricate dintr-un material care nu necesită întreținere. Curățați-le cu o cârpă și o soluție cu săpun delicat. Nu folosiți curățătorul cu presiune pentru curățarea panourilor deoarece apa poate pătrunde prin panouri și poate provoca scurtcircuitarea instalației electrice a căzii.

ÎNLOCUIREA LĂMPII UV

Durata de viață a lămpii UV este de aproximativ 2 ani. Aceasta se poate înlocui cu ușurință, fără a fi nevoie să se golească cada de apă. Contactați distribuitorul dvs. pentru piese de schimb sau dacă aveți nevoie de asistență pentru operațiunea de înlocuire.

CÂND NU FOLOSIȚI CADA CU HIDROMASAJ

Chiar dacă nu veți folosi cada cu hidromasaj o perioadă mai lungă de timp recomandarea noastră este ca aceasta să fie mereu plină cu apă. E dificil de golit complet cada de apă iar pe timpul iernii există riscul ca apa rămasă să înghețe și să strice pompele și racordurile. În perioadele când e cald se pot forma alge în apă dacă apa nu e recirculată sau dacă nu au fost adăugate substanțe chimice.

CALITATEA APEI

Pentru a putea să vă bucurați de cada dvs. cu hidromasaj trebuie să verificați constant calitatea apei. Pentru ca dezinfectarea să fie optimă e nevoie ca valorile PH-ului să fie între 7,2 și 7,6. O valoare prea mică a PH-ului poate provoca iritații ale ochilor și a pielii precum și stricăciuni ale echipamentului căzii cu hidromasaj. Dacă PH-ul are o valoare prea mare dezinfecția nu se va face în mod corespunzător, apa va fi tulbure, se va depune calcar și vor apărea alge. Alcalinitatea trebuie să fie între 80 și 120 mg/l iar concentrația clorului trebuie să fie între 1,0-3,0 mg/l. Distribuitorul dvs. Viskan Spa va poate recomanda și are pe stoc accesoriile necesare pentru a avea o calitate optimă a apei.

SCHIMBAREA APEI

Apa trebuie să fie curată pentru a fi sănătoasă. Cada trebuie golită de apă de 3-4 ori pe an, curățată și umplută la loc cu apă curată.

Îndepărtați tetierele căzii cu hidromasaj și scoateți filtrele și cartușele filtrante. Adăugați produsul Biofilm cleaner/Pipe Cleaner art.50792 la fiecare schimbare a apei, urmați instrucțiunile de pe flacon.

Întrerupeți alimentarea cu curent electric a căzii cu hidromasaj. Nu reporniți curentul electric până nu s-a umplut cada cu apă curată.

Recomandarea noastră este să folosiți o pompă submersibilă pentru golirea căzii întrucât aceasta vă va permite să goliți rapid cada și să direcționați apa scoasă unde doriți.

În timp de cada se golește de apă clătiți cu furtunul de grădină jeturile astfel încât să nu rămână apă murdară în pompe și duze. Clătiți suprafața și ștergeți-o.

Înainte de a umple cada cu apă trebuie să montați la loc filtrele curățate.

Urmați apoi instrucțiunile de la pagina 6 din acest manual pentru a porni cada cu hidromasaj.

AERISIREA POMPELOR

Dacă vreuna din pompe nu pornește, verificați mai întâi dacă supapele de izolare sunt deschise. Mânerul trebuie să fie în sus și blocat cu ajutorul șaipei blocatoare. E posibil de asemenea să fi intrat aer în pompă când s-a umplut cada cu apă. Urmați următoarele instrucțiuni pentru a aerisi pompa:

Porniți pompa, opriți-o după doar câteva secunde. Așteptați 5-10 secunde și reporniți pompa. Repetați aceste manevre de 10-15 ori. E important să treacă un timp între oprirea și repornirea pompei. Acest lucru e important pentru ca apa să poată să circule și să împingă aerul.

Dacă pașii de mai sus nu funcționează e necesar să faceți o aerisire manuală. Iată cum trebuie să procedați:

Deșurubați panourile și găsiți pompa care nu pornește. Pompa este echipată cu două cuple care leagă furtunul de pompă. Alegeți cupla de deasupra pompei.

Răsuciți cu grijă cupla, MAXIM un sfert (1/4) de rotație. Se va auzi un bolborosit sau un șuierat la evacuarea aerului din pompă. Durata sau intensitatea acestor sunete variază în funcție de cantitatea de aer din pompă.

Din acest motiv nu deșurubați cupla mai mult de o pătrime de rotație. E un risc mare de apariție de unei scurgeri în cazul în care cupla este deșurubat mai mult de atât.

ATENȚIE! Este foarte important ca cupla să fie strânsă corespunzător înainte de a face un nou test al funcției de masaj.

Pompa de recirculare trebuie aerisită manual conform instrucțiunilor de mai sus. Când pompa de recirculare va porni din nou se va observa o mișcare a apei și apa va fi trasă în filtre.

Dacă măsurile de mai sus nu sunt suficiente luați legătura cu distribuitorul pentru consiliere și eventual service.

ATENȚIE! Dacă constatați că circulația apei din cadă este lentă acest lucru se datorează înfundării filtrelor și nu din cauza aerului din pompă. Scoateți filtrele și verificați din nou circulația apei. Dacă apa recirculă normal ar trebui să curățați filtrele sau să le schimbați.