


# SPÉCIFICATION DE PRODUIT

## VISKAN HAVSÖ *white edition*

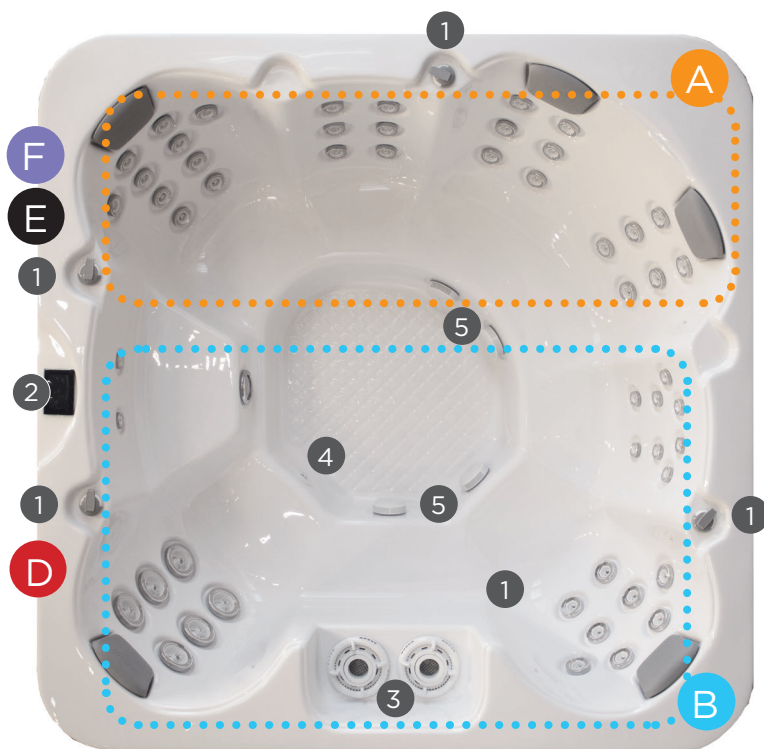

### ÉQUIPEMENT:

1. Réglage de la zone souhaitée
2. Panneau de commande
3. Couverture du filtre
4. Jets de circulation
5. Entrée pour pompes de massage

### POMPE DE MASSAGE:

- A - Pompe à double vitesse (Pompe 1)
- B - Pompe de massage (Pompe 2)
- D - Pompe de circulation




### AUTRE:

- E - Branchement électrique
- F - UV-C système

### NOMBRE DE SIÈGES:



### TYPE DE JETS DE MASSAGE:

-  Massage directionnel, fixe et orientable
-  Massage rotatif
-  Massage à intensité variable



WWW.VISKANSPA.FR

### CARACTÉRISTIQUES VISKAN HAVSÖ WHITE EDITION

Dimensions .....	230x230 cm
Hauteur .....	.95 cm
Poids à vide/rempli .....	439/2126 kg
Quantité d'eau .....	1687 L
Éclairage .....	Oui
Éclairage à la surface de l'eau .....	Oui
Appui-tête .....	5
Pompe 1 .....	3hp, 2200W Pompe double vitesse
Pompe 2 .....	3hp, 2200W
Pompe de circulation indépendante .....	Oui
Réchauffeur .....	3kW
UV-C système de purification .....	Oui
Jets en inox .....	Oui
Jets de massage Prisma .....	52
Filtres à particules .....	2
Système d'insonorisation .....	Oui
Branchement électrique ..	1N- 240V 1x32A 50Hz 8350W

# DESCRIPTION DES FONCTIONS

## POMPES DE MASSAGE

**A. Pompe à double vitesse (pompe 1)** Cette pompe de massage est à deux vitesses. En appuyant sur le bouton de la pompe 1 du panneau de commande, la pompe démarre sur sa première vitesse. En pressant une seconde fois, la pompe passe sur la deuxième vitesse. En pressant une troisième fois, la pompe s'arrête.

**B. Pompe de massage (pompe 2)** Cette pompe de massage est à une seule vitesse. Appuyez sur le bouton de la pompe pour démarrer la pompe et pressez une deuxième fois pour l'arrêter.

## AUTRE

**E. Branchement électrique** Voici l'endroit où l'on raccorde l'alimentation électrique au spa. Le système de commande du spa est également intégré dans cette unité.

**F. UV-C système** Système de purification de l'eau avec technologie UV-C.

## AUTRES FONCTIONS



**1. Réglage de l'air**  
Ce réglage vous permet de modifier le mélange d'air dans les jets de massage. Plus il y a d'air, plus le massage est puissant.



**2. Panneau de commande**  
Vous permet de contrôler pompes, réchauffeur, éclairage, etc. Le chapitre relatif au panneau de commande fournit des informations précises sur le réglage de votre spa. Pour activer le panneau de commande, il suffit de presser à n'importe quel endroit sur l'écran.



**3. Filtre**  
Les filtres qui recueillent les particules de saleté présentes dans l'eau. Avant la première utilisation du spa, vissez les filtres pour les mettre en place. Nettoyez les filtres à l'eau claire tous les 15 jours.



**4. Jets de circulation**  
L'eau ressort ici dans le spa jacuzzi après avoir été aspirée à travers les filtres, la pompe de circulation, le réchauffeur. Cette eau peut être légèrement plus chaude que le reste de l'eau du spa si le réchauffeur est en service.



**5. Entrée des pompes de massage**  
L'eau est aspirée ici dans les pompes de massage. Celles-ci sont puissantes et une aspiration importante peut se produire à leurs entrées, ce qui requiert une prudence particulière. Veillez notamment à ne pas approcher les cheveux ou des objets mobiles susceptibles d'entraîner la noyade.



**Bouton situé à l'extérieur du panneau**  
Switches the LED lighting on the panel on and off.

# INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Nos spas jacuzzi sont construits dans le respect des prescriptions imposées par l'administration suédoise pour la protection électrique et il est très important que les instructions suivantes soient strictement appliquées.

L'installation électrique doit être confiée à un électricien agréé. Ceci doit pouvoir être attesté par le propriétaire du spa jacuzzi. Le raccordement électrique doit se faire par le biais d'une connexion fixe et être protégé par un disjoncteur différentiel dédié pour le spa jacuzzi.

Installez votre spa jacuzzi à au moins 2 mètres de tout matériau conducteur de courant. Il est également possible d'encapsuler tous les matériaux conducteurs de courant de manière à ne pas laisser passer le courant. Chaque composant peut aussi être muni d'un câble de mise à la terre, puis raccordé à la terre de manière correcte.

Ceci doit être confié à un électricien agréé.

N'utilisez aucun équipement électrique sur ou dans le spa jacuzzi.

**You have to drill a hole in the base plate yourself to pull the electrical cable to the hot tub's electrical box. Our recommendation is to drill a hole in the edge of one of the corners or in the grooves on the base plate.**

## PROCÉDEZ AINSI POUR ACCÉDER AU BOÎTIER ÉLECTRIQUE DU SPA:

1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérées des filetages qui les maintiennent en place.
2. Localisez le boîtier électrique et dévissez les vis placées sur le couvercle du boîtier.
3. Faites passer le câble d'alimentation d'entrée à travers le panneau/la plaque de base et jusqu'au boîtier électrique.

Le raccordement doit être effectué conformément au schéma qui se trouve à l'intérieur du boîtier.

**REMARQUE!** Si le raccordement n'est pas effectué conformément au schéma, toutes les fonctions du spa jacuzzi ne pourront pas fonctionner et l'équipement pourra éventuellement être endommagé.

À la sortie d'usine, l'équipement électrique est déjà ponté et les commutateurs DIP sont réglés correctement

**REMARQUE!** Veillez à vérifier que la terre et le zéro (N) sont au bon endroit et que tous les câbles soient correctement montés. Les 5 conducteurs doivent entrer dans le boîtier électrique via une reprise de charge et tous les conducteurs à l'exception du câble de terre doivent être connectés au bornier intérieur. Le câble de terre doit passer à travers un trou pratiqué sur le côté gauche du boîtier électrique et connecté à la borne de terre extérieure.

Remplacez le couvercle du boîtier électrique avec les vis prévues, enfoncez les panneaux isolants entre les montants et remplacez le panneau extérieur. Ne mettez pas sous tension et ne démarrez pas le spa jacuzzi avant qu'il soit rempli d'eau.

- **Câble de raccordement minimum: 2,5 mm<sup>2</sup>**
- **Tension: 220-240 V**
- **Puissance maximale: 8350 W**
- **1N-240V, 50 Hz, 1x32 A**
- **Le câble de mise à la terre DOIT être connecté à la borne de mise à la terre du boîtier électrique, voir le rebord gauche du coffret.**

## UV-C SYSTÈME

Votre spa est équipé d'un système de purification UV-C qui assure une désinfection supplémentaire de l'eau. Le système UV-C s'active automatiquement pendant la filtration et doit être remplacé tous les 18 mois pour un fonctionnement optimal. L'unité se trouve dans le compartiment technique. La lampe UV-C a une puissance de 21 W. Pour le remplacement, contactez un revendeur agréé et utilisez uniquement des pièces d'origine (réf. 62315).

### Important:

- Ne démontez jamais l'unité lorsque l'alimentation électrique est activée – danger de mort.
- Laissez la lampe refroidir avant de la remplacer.
- Ne regardez jamais directement la lampe – risque de lésions oculaires.
- Les unités ou lampes endommagées ne doivent pas être utilisées.



# MONTAGE ET DÉMONTAGE DU PANNEAU ALUMI.

## DÉMONTAGE



1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérés des filetages qui les maintiennent en place.




2. Tirez le panneau vers vous de façon à décrocher la bande velcro qui se trouve en haut du panneau

## MONTAGE



1. Insérer le panneau vers le haut dans son support métallique, avant de le faire coulisser vers le bas afin qu'il s'insère dans son support de fixation.

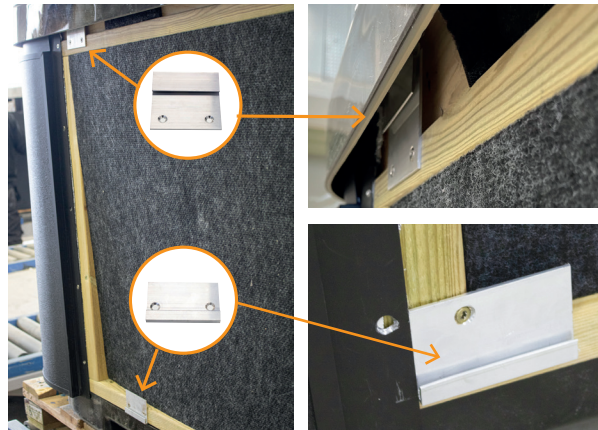

2. Laissez retomber le panneau pour qu'il se remette en place.



3. Ajustez le panneau dans le sens latéral pour qu'il y ait une distance égale à 2 cm de chaque côté du côté du panneau.