

UTRUSTNING:

1. Luftreglage
2. Vattenfallsreglage (På/av)
3. Vattenfall
4. Kontrollpanel
5. Filterlucka
6. Jets för cirkulation
7. Inlopp till massagepumpar
8. Aromaterapi

PUMPAR:

- A - Dual Speed-pump (pump 1)
- B - Massagepump (pump 2)
- C - Flexipump (pump 3)
- D - Cirkulationspump

ÖVRIGT:

- E - Elbox
- F - AOP-rening

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MASSAGEJETS:

- Fast riktbar punktmassage
- Knådande massage
- Pulserande massage
- Nackmassage



WWW.VISKANSPA.SE

FAKTA VISKAN LINDÖ

Storlek	230x230 cm
Höjd	95 cm
Vikt tom/vattenfylld.....	460/2305 kg
Vattenmängd	1845 L
Avsvalknings-/barnsäte	Ja
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Belyst vattenfall & reglage	Ja
Nackkuddar.....	6 st
Nack-/skuldermassage.....	2 st
Pump 1	3 hp, 2200 W Dual Speed pump
Pump 2	2 hp, 1500 W
Pump 3	2 hp, 1500 W Flexi Pump
Separat cirk pump	Ja
Titaniumvärmare.....	3,8 kW
AOP-rening.....	Ja
Aromaterapi	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets Stream.....	67 st
Partikelfilter	2 st
Sound block system	Ja
Elanslutning	3N- 400 V 3x16 A 50 Hz 9262 W

FUNKTIONSFÖRKLARING

MASSAGEPUMPARNA

A. Dual speed pump (pump 1)

Denna massagepump har två hastigheter. Genom att trycka på pump 1-knappen på kontrollpanelen så startas pumpen i det låga läget. Ett tryck till och pumpen ändras till högt/kraftfullt läge. Vid ett tredje knapptryck så stängs pumpen av.

B. Massagepump (pump 2)

Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen och ett andra tryck stänger av pumpen.

C. Flexipump (pump 3)

Denna massagepump har tre olika nivåer av massagetryck och ett fjärde läge där pumpen automatiskt växlar mellan dessa lägen. Ett tryck på pumpen startar pumpen på det lägsta läget. För att ändra läge måste du trycka en gång på pump 3 knappen. Pumpen stängs då av. Tryck igen och läge nr 2, mellanstyrkan, startas. På samma sätt växlar du till läge 3, vilket är den högsta styrkan och på samma sätt genom att trycka två gånger till på pump 3-knappen växlar du till automatläget.

ÖVRIGT

E. Elbox

Här ansluter man elen till spabadet och i denna enhet sitter badets styrsystem.

F. AOP-rening

Kombinerar desinfektion och oxidation för att bryta ned organiska föroreningar i spavattnet.

ÖVRIGA FUNKTIONER




1. Luftreglage

Med detta reglage ändrar du luftinblandningen i massagejetsen. Ju mer luft, desto kraftigare massage.



2. Vattenfallsreglage

Vattenfallet går med cirkulationspumpen, vilket gör att du inte behöver ha på någon massagepump för att aktivera detta. Du kan även stänga av vattenfallet helt, om så önskas, genom detta reglage. Du styr flödet i vattenfallet genom att vrida reglaget med- eller motsols.

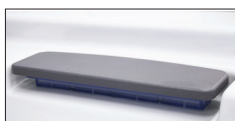

3. Vattenfall

Stämningsfullt vattenfall som ger ett porlande rofyllt ljud.



4. Kontrollpanel

Här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.



5. Filterlucka

Under denna lucka sitter filtren som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Lyft på luckan och skruva i filtren vid första användningen av badet. Skruva ur filtren och rengör dem ungefär varannan vecka.



6. Jets för cirkulation

Här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och UV-C systemet. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvatten om värmaren är igång.



7. Inlopp till massagepumparna

Här sugs vattnet in till massagepumparna. Dessa är kraftfulla och det kan bli ett betydelsefullt sug i dessa inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till druckning.



8. Aromaterapi

Skruva av locket (den gråa platta delen) och fyll på med vald doft. Skruva tillbaks locket. När aromaterapi önskas så tryck enkelt på knappen. Ett knapptryck ger en "puff" med essens ut i vattnet ur jetsen för aromaterapi. Om knappen hålls nertryckt kommer inget extra utan det förblir en puff/tryck.



Jets för aromaterapi



Knapp på utsidan på panelen.

Tänder och släcker LED belysning till panelen.

ELINSTALLATION

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare. Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

**Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.
Vår rekommendation är att man borrar ett hål i ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.**

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Montera av ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att lyfta upp panelen från undersidan tills du kan dra ut den något, dra sedan neråt tills den släpper från fästet ovan (se sista sidan). Ta sedan bort isolerskivorna.
2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
3. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild som återfinns inne i boxen. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.

Kontrollboxen är redan färdigbyglad och har rätt dipswitchar inställda från fabrik.

OBS! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 5 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 2,5mm².**
- **Volt: 220-240V.**
- **Max watt: 9262W.**
- **3N-400V 50 Hz 3 x 16 amp.**
- **3 x 16 ampere (3 fasar, 1 neutral och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.**
- **Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall gå till neutral volt 230 VAC.**

AOP-RENING

Ert spabad är utrustat med AOP-rening som ger extra desinficering av vattnet. AOP-systemet aktiveras automatiskt under filtrering och bör bytas var 18 månad för optimal funktion. Enheten finns i maskinutrymmet. Vid byte, kontakta en auktoriserad återförsäljare och använd endast originaldelar.

Viktigt:

- Koppla aldrig isär enheten när strömmen är på - livsfara.
- Låt lampan svalna innan byte.
- Titta aldrig direkt på lampan - risk för ögonskador.
- Skadade enheter eller lampor får inte användas.



AV- OCH PÅMONTERING AV ALUMI-PANEL

AVMONTERING



1. Skjut panelen uppåt tills spåren på panelens baksida frigörs ur gängorna som håller den på plats.



2. Dra panelen mot dig och lossa panelen från fästet ovan.

PÅMONTERING



1. Pressa panelen uppåt och för in spåren på panelens nederkant i gängorna placerade i nederkant av spabadets ramvirke.



2. Låt panelen falla på plats.



3. Justera panelen i sidled så att det blir ett avstånd motsvarande 2 cm på varje sida av panelsidan.