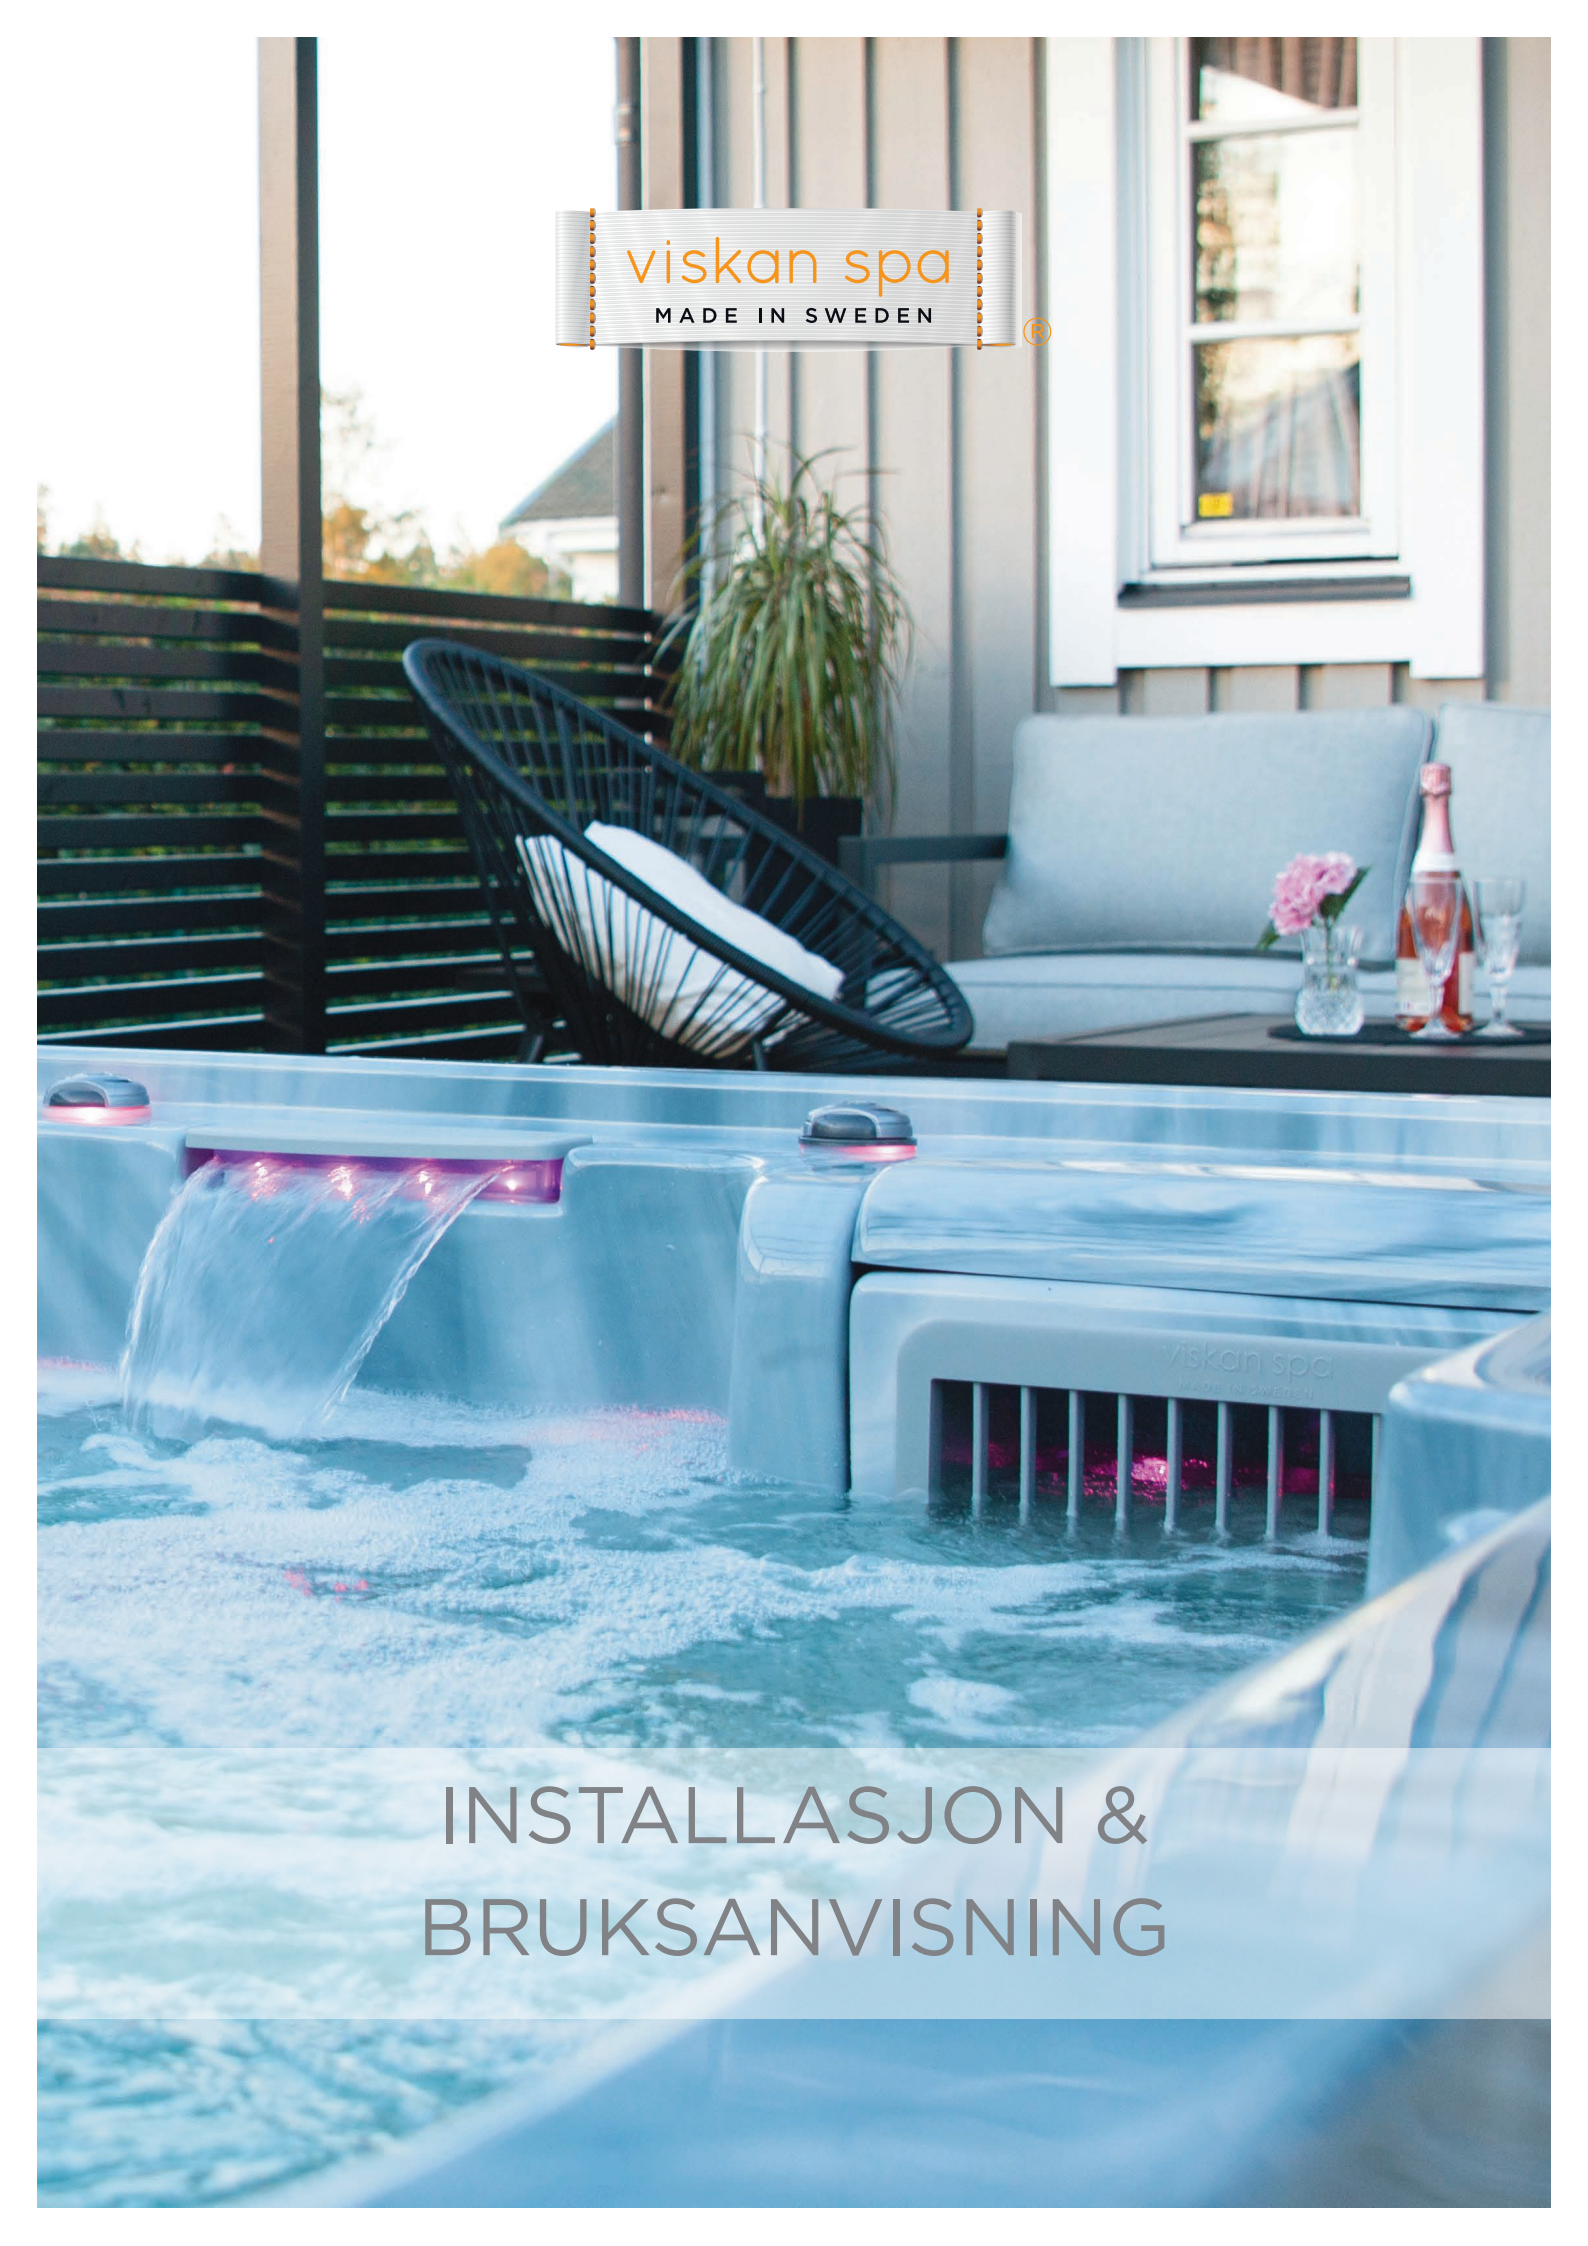


The image features a light blue Viskan Spa hot tub in the foreground, with water cascading over a small waterfall on the left and bubbling jets on the right. The hot tub is situated on a wooden deck. In the background, there is a modern house with large windows, a black metal railing, a potted plant, and outdoor furniture including a black wicker chair and a grey sofa. A small table holds a bottle of champagne, glasses, and a vase of pink flowers. The Viskan Spa logo is overlaid at the top center.

viskan spa
MADE IN SWEDEN

INSTALLASJON & BRUKSANVISNING

KJÆRE KUNDE,

Takk for at du valgte et spabad fra Viskan Spa. Vi håper du skal få mange herlige og avkoblende stunder i det nye spabadet ditt. I denne installasjons- og bruksveiledningen finner du informasjon om hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder spabadet ditt.

Som eier av et spabad fra Viskan Spa skal du føle deg trygg og sikker på kjøpet. Både vi og underleverandørene våre har lang erfaring innenfor området, og valg av komponenter, grundighet og kunnskap er viktige ingredienser for å at produktet skal bli bra og holdbart. Vi ønsker dere mange herlige stunder i det nye spabadet.

VI TILBYR FØLGENDE GARANTIER FOR VÅRE SPABAD:

- 10 års garanti på ramme/hoveddel
- 8 års garanti på aluminiumskledning (2019-kledningen for V-serien)
- 5 års skallgaranti mot sprekkdannelser, misfarginger og delaminering
- 3 års komponentgaranti

Unntatt fra komponentgarantien: belysning, nakkeputer, UV-C-lampe, termolukk og filter, ettersom dette er forbruksvarer med varierende levetid.

Spabadet er beregnet for privat bruk. Ta kontakt med salgsstedet for gjeldende garantivilkår for offentlig bruk av spabad.

VED GARANTI-/SERVICESAKER

For at vi skal kunne utføre en garantireparasjon eller service, er det veldig viktig at badet er tilgjengelig for serviceteknikeren. Det kreves 55 cm fri plass på alle sider av badet. Vi er ikke ansvarlige for kostnader knyttet til å gjøre badet tilgjengelig for service/garantireparasjon. Ved evt. service/garantireparasjon av spabad som krever flytting og evt. bytte, skal badet stå lett tilgjengelig for flytting. Kjørbar vei og maks. 20-30 m løfting/flytting. Eventuelle ekstrakostnader for å komme til og flytte spabadet bekostes av eier.

Garantinr.:

Dato:

INNHold.

FØR DU STARTER OPP BADET

- Plassering og underlag.....s. 4
- Vann og strøms. 4
- Ting å tenke på før du starter opp spabadets. 4
- Badetemperaturs. 5
- Andre sikkerhetshensyn.....s. 5

STARTE OPP SPABADETs. 6

TERMOLOKKs. 7

STELL OG VEDLIKEHOLDs. 8

BYTTE AV VANN.....s. 9

LUFTING AV PUMPENE.....s. 9

ANBEFALTE KJEMISKE PRODUKTER.....s. 10

PLASSERING OG UNDERLAG FOR SPABADET

Tenk over plasseringen av spabadet. Vekten av badet, i kombinasjon med vann og brukere, gjør at badet må plasseres på et stabilt og sikkert underlag. Underlaget må tåle minimum 600kg/m².

Dersom badet skal plasseres på et tak, en altan eller annen konstruksjon/plattform eller i en skråning, må det konsulteres med en fagperson.

Spabadet skal plasseres på et jevnt og horisontalt underlag. Det er viktig at det ikke oppstår setningsskader eller at underlaget forskyves på annen måte. Dersom dette ikke overholdes, risikeres det at badet utsettes for ujevn vektfordeling, noe som kan påvirke badets ytelse, skade kledningen og også skallet. Garantien gjelder ikke dersom badet plasseres på et underlag som ikke oppfyller disse kravene.

Spabadet skal plasseres slik at den utvendige kledningen er lett tilgjengelig og kan tas av ved evt. servicearbeid. Dette krever 55 cm fri plass på alle sider av badet. Det er viktig at du som eier tenker på dette når du planlegger plassering av spabadet. Ta med i vurderingen at du er ansvarlig for å oppfylle minimumskravet ved evt. service og/eller garantireparasjon. Dersom dette ikke er tilfelle, er eier av spabadet ansvarlig for å flytte eller på annet vis blottstille badet, slik at det er 55 cm fri plass på alle sider. Dersom du tenker på å senke spabadet ned i altanen, så finnes det mange løsninger for å gjøre dette, mens du likevel har 55 cm frigang. Kontakt en snekker eller lignende for å finne den beste løsningen for deg.

Dersom spabadet plasseres innendørs, må underlaget/gulvet kunne bære vekten og det må være tilstrekkelig ventilasjon. På grunn av varmen og vannmengden i spabadet, vil det bli mye damp. Kontakt en fagmann for å vurdere hvordan ventilasjonsbehovet skal løses.

OBS! Tenk over at selv om badet er utstyrt med et lokk, vil det fordampe mye vann.

Tips! Plasser spabadet slik at det er enkelt å bytte vann. Det er mye vann som må tømmes, og avhengig av hvilke kjemiske midler som er benyttet, kan det oppstå skade på omgivelsene eller dårlig lukt.

Dersom spabadet må løftes med kran, bør du tenke på følgende:

- Bruk stropper med passende lengde og fest dem under spabadet i stroppestoprene.
- Reduser faren for skade på spabadet ved å være nøye med hvordan stroppene plasseres, og forsikre deg om at de ikke trykker mot den utvendige kledningen, lokket eller kanten på spabadet med en slik kraft at noe kan bli skadet.

VANN OG STRØM

Våre spabad er bygget i henhold til de forskriftene som kreves av elsikkerhetsmyndighetene, og det er derfor veldig viktig at følgende instruksjoner følges nøye.

Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker. Den elektriske installasjonen skal skje i henhold til Viskans Spas bruksanvisning, ettersom systemet allerede er ferdig innstilt fra fabrikken.

Strømtilkoblingen skal skje via en fast tilkobling med jordfeilbryter. Vi anbefaler også at det i tillegg installeres en sikkerhetsstrømbryter i tilknytning til spabadet.

Installer spabadet minst 2 meter fra alt strømførende materiale. Se mer informasjon om den elektriske installasjonen for din modell i et separat og medfølgende dokument.

TING Å TENKE PÅ FØR DU STARTER OPP SPABADET

Les gjennom og følg disse instruksene nøye.

Spabadet ditt er bygget og konstruert for å oppfylle gjeldende standarder og bestemmelser for el-sikkerhet og CE-godkjente produkter. Ved installasjon og bruk av dette spabadet må følgende forholdsregler alltid tas:

For å forhindre ulykker, pass på at barn ikke bruker spabadet uten tilsyn av voksne.

Legg over det medfølgende termolokket og lås det fast

på sidevangene for å unngå utilsiktet bruk av spabadet når det ikke er i bruk.

OBS! Det kan ikke garanteres at termolokket og låseanordningen forhindrer forbudt bruk av spabadet

Hold hår, løse gjenstander og/eller klær unna sugesiler, roterende jetdyser, filterdelen eller andre bevegelige deler på spabadet.

Vær forsiktig når du stiger ned i eller ut av badet, ettersom overflatene på badet kan være veldig glatte.

Skliulykker kan føre til veldig alvorlige skader og drukningsulykker.

Ikke dykk eller hopp ned i badet. Ikke stå, gå eller sitt på oversiden av spabadet, ettersom dette kan medføre skliulykker.

Bruk aldri badet dersom deler av badet er ødelagt eller noe mangler. Ta spesielt hensyn til om noen av sugesilene, jetdysene og/eller filterdelen mangler eller er i ustand. Ta kontakt med salgsstedet dersom dette er tilfelle.

Ikke bytt ut komponenter, og spesielt ikke sugesilene og filterdelen, med komponenter som ikke er godkjente eller i henhold til gjeldende standarder. Disse reglene er utformet av hensyn til din sikkerhet og skal ikke ignoreres.

Dersom du er usikker, ta kontakt med salgsstedet. Garantien er kun gyldig når det er benyttet originale byttedeler.

BADETEMPERATUR

Det er deilig å ta seg et varmt og forfriskende bad, spesielt på en kald vinterdag. Et bad som er for varmt og for langt kan imidlertid utgjøre en risiko for ditt velvære, så følg instruksjonene nedenfor:

Anbefalt vanntemperatur er 38 °C. For høy vanntemperatur kan føre til hypertermi eller heteslag, som igjen kan føre til blant annet svimmelhet, kvalme, hodepine o.l.

Temperaturer opp til 40 °C anses som sikkert, og derfor skal badets vanntemperatur aldri overstige 40 °C ved bading. Les alltid av temperaturen i kontrollpanelet før bading, ettersom dette indikerer hvor varmt vannet er, samt eventuell feilkode om vannet er for varmt (les mer om feilkodene under avsnittet feilsøking i den medfølgende dokumentasjonen for kontrollpanelet).

Kjenn også med fingeren i vannet. Vær oppmerksom på at varmeindikatoren ikke er nøyaktig, og det kan skille +/- 2 °C på reell temperatur.

Det anbefales lavere vanntemperatur dersom yngre barn skal bade og badetiden overstiger 10 minutter.

Varme bad kan skade fosteret ved graviditet. Ta derfor kontakt med fødselssykepleier eller lege for å få råd før bading.

Vær oppmerksom på hvor lenge du bader. Faren for hypertermi øker med tiden du bader. Desto høyere vanntemperatur, desto kortere tid bør du bade.

ANDRE SIKKERHETSHENSYN

Personer med medisinske tilstander må kontakte lege før bading.

Dette gjelder spesielt personer med hjerteproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, diabetes, infeksjonssykdommer eller nedsatt immunforsvar.

Bruk av alkohol, narkotika eller andre medisinske preparater før eller i forbindelse med bading kan føre til tap av bevissthet og medfølgende drukningsfare.

Personer med smittsomme sykdommer bør ikke bruke spabadet mens de er syke og/eller smittebærende.

Vannet i badet kan overføre smitten til andre.

Vedlikehold og rengjør spabadet jevnlig. Ikke bare gjør det at spabadet ser rent og pent ut, men det forlenger også levetiden på badet og forhindre ansamling av bakterier og smuss.

Vær nøye med å bytte vann (3-4 ganger/år), og bruk rengjøringsprodukter og kjemikalier som er beregnet for spabad.

Les instruksene for bruk av slike produkter nøye før bruk. Det er viktig at dette gjøres, selv om vannet virker friskt og rent ved første øyekast.

Ved den minste tvil, kontakt salgsstedet eller produsenten av rengjøringsmiddelet.

Ved rengjøring av spabadet skal det brukes ikke-slipende rengjøringsmidler. Les mer om dette under Vedlikehold s. 8.

Oppbevar disse sikkerhetsforskriftene på et lett tilgjengelig sted.

STARTE OPP SPABADET

Være nøye med å følge punktene under for å oppnå best resultat. Den elektriske installasjonen skal være utført før spabadet fylles med vann.

- Strømmen skal være avstengt ved påfylling av vann. Les også gjennom sikkerhetsforskriftene før spabadet fylles med vann.
- Kontroller at det ikke har lagt seg smuss og/eller støv på spabadet ditt under transport. Tørk det i så fall rent før du fyller i vann.
- Fyll vann gjennom én av filterbeholderne/-hullene, ettersom dette reduserer faren for at luft "setter seg fast" i pumpene.
- Fyll opp spabadet med rent og friskt vann for å redusere risikoen for spredning av bl.a. bakterier. Fyll i vann ca. 2 cm over vannstandsbelysningen på bad i S-serien og ca. 5 cm over på bad i V-serien. Vær nøye med ikke å fylle for mye vann i badet, ettersom det reduserer effekten for enkelte massasjejetdyser og fordi vannstanden stiger når badet er i bruk. Hvor mye vannet stiger er avhengig av hvor mange som bader, og størrelsen på dem.
- Ta bort lokket på filterbeholderne og sett på de medfølgende filterne. (Fjern eventuell innpakkingsplast).
- For filter som er nedsenket i spabadet, løsnes ringen med et bajonettgrep, og deretter løftes ringen og løvkurven opp, slik at filteret kan monteres. Sett deretter på plass igjen kurvene og vri rundt lokket.
- For filter som monteres med skruegjenge, plukkes filterluken bort, og deretter skrues filterne enkelt på plass. Husk på å fylle filterne med vann før de skrues på plass, slik at det ikke suges luft inn i systemet.
- Slå på strømmen til spabadet. Displayet tennes, og etter noen sekunder vises det ikoner med pumpe-symboler. Dersom displayet ikke har touch-funksjon, vises teksten "Pr" i stedet.

- Start én pumpe om gangen og kontroller at det ikke dannes seg en luftlomme i pumpen ved påfylling av vann. Dette kontrolleres ved at det kommer vann ut av massasjemunnstykkene når massasjepumpen startes, eller at det suges vann ned gjennom filterne når sirkulasjonspumpen startes.

Badets styringssystem starter automatisk varmeren, sirkulasjonspumpen og de andre massasjepumpene etter 5-8 minutter. Dersom displayet viser "Possible freezing condition" (mulig fare for frost), så er dette normalt og refererer bare til vanntemperaturen. Dersom vannet er kaldere enn 8 °C startes frostvakt, og massasjepumpene vil veksle mellom på/av inntil vannet blir varmere enn denne temperaturen. Les mer om de ulike funksjonene for kontrollpanelet i den separat medfølgende dokumentasjonen

- Klor vannet kraftig før oppvarming.
- Legg over termolokket. Termolokket er isolert og fremskynder oppvarmingen.
- Oppvarmingstiden varierer avhengig av spabadets størrelse og temperaturen på vannet du tappet i badet. Forhåndsinnstilt temperatur er 38 °C. Beregn ca. ett døgn for å oppnå denne temperaturen.
- Etter at du har fylt opp spabadet og ønsket temperatur er oppnådd, er det tid for å bruke kjemikalier. Kjemikaliebruken skjer i henhold til instruksene for produktet som skal brukes. Dersom du har kjøpt Viskan Spas egen startpakke, følger det med instruksjer i pakningen.



TERMOLOKKET

Termolokket for spabadet skal alltid ligge nede og være festet i medfølgende låseanordning når badet ikke er i bruk. Dette både for å forhindre at noen faller ned i spabadet og for å redusere varmetapet.

Dersom det skal monteres en lokkeløfter for spabadet, er det viktig at dette monteres i henhold til de medfølgende monteringsanvisningene fra Viskan Spa.

VEDLIKEHOLD

Tekstillokk – Weather Shield er laget av vevd polyester og er utformet for å være fleksibel og enkel i bruk. Weather Shield har høy UV-, vann- og muggresistens og er veldig slitesterkt. Weather Shield er laget for å være lett å vedlikeholde. Det kan enten vaskes eller børstes av og skylles. Riktig vedlikehold og rengjøring er viktig for at tøyet skal holde seg over tid.

INSTRUKSJONER FOR TEKSTIL

Tilsett 4 ss mild såpe eller vaskemiddel til 1 liter lunkent vann. Rengjør tøyet med en myk børste. Skyll grundig med kaldt vann og la det lufttørke.



NATURLIGE EGENSKAPER

Over tid vil lokkets egenskaper og farge endre seg – dette er normalt. For eksempel så vil fargen på undersiden endre seg til en lysere eller mørkere farge, eller overflaten kan “reise” seg og få en grovere struktur. Dette skyldes den konstante varmen og kjemikaliene som tilføres vannet. På grunn av regnvann, snø og andre ytre faktorer kan lokkets halvdeler “sette” seg. Dette kan også skje med et nytt lokk (pga. materialets naturlige egenskaper). Dette kan motvirkes ved å følge instruksene under.

Obs:

- Forsikre deg om at det ikke kommer rengjørings-/impregneringsmidler ned i spabadet, ettersom det forstyrrer vannbalansen.
- Dersom det legger seg en pytt på lokkhalvdelen, åpne trekkjedet på lokkoverdraget, ta ut og snu på kjernen. Ikke løft i låseanordninger og skjørt som kan bli skadet dersom de brukes i forbindelse med løfting.
- **Det skapes et vakuum under lokket, og før lokket løftes med håndtaket må man hjelpe til med hånden under lokket inntil man kjenner at det slipper opp fra spabadet.**
- Pass på at det brukes riktig mengde kjemikalier i spabadet. Feil pH-nivå, alt for høyt klorinnhold o.l. svekker lokkets egenskaper vesentlig og fremskynder nedbrytning.
- Ved sterk vind kan det være fornuftig å strekke et kraftigere bånd over lokket, Stormband (art. 50719), eller legge på en vekt som ikke skader lokket, men forhindrer at det flyr i vei.
- Etter kraftig snøfall må snøen fjernes fra lokket. Bløt snø er betydelig tyngre enn man tror, og det vil derfor påvirke lokket ekstra mye. Bruk en myk børste ved fjerning av snø. Vi anbefaler ikke bruk av snøskuffe e.l., ettersom slik redskap kan skade lokket.

Anbefalte produkter for rengjøring/impregnering av vinyllokk:

Spacare Cover Care Box art. 50775

STELL OG VEDLIKEHOLD

Riktig og løpende vedlikehold gjør at du kan ha glede av spabadet ditt i mange år fremover. Selgeren av ditt Viskan Spa-bad kan gi deg informasjon om dette og levere de tilbehørsproduktene du trenger.

RENGJØRING/BYTT AV PARTIKKELFILTER

Ved bading eller ukentlig bør silen ved filteret tømmes for større ruskpartikler, f.eks. løv, som har falt ned i spabadet. Filteret bør tas ut ukentlig og skylles med varmt vann. Ikke bruk rengjøringsmidler eller såpe som ikke er tiltenkt formålet ettersom dette forårsaker skumdannelse i spabadet når pumpene slås på. Bruk istedet SpaCare Filter Cleaner art. 50793. Filtre bør byttes hvert halvår. Bruk aldri spabadet uten partikkelfilter

RENGJØRING AV OVERFLATEN PÅ SPABADET.

Skallet på spabadet er laget i sanitærakryl. Dette er et veldig slitesterkt materiale som er lett å holde rent. Rengjør overflaten med et mildt, lavtskummende rengjøringsmiddel uten slipeeffekt. Vær forsiktig med bruk av sterkere rengjøringsmidler som finnes på markedet.

Disse trengs ikke for å holde badet rent, og mange er så kraftige at de kan ødelegge overflater. Det er veldig viktig at såpe, rengjøringsmidler eller lignende ikke ligger igjen på overflaten når det fylles vann, ettersom det kan forårsake mye skum når badet startes opp. Dersom ulykken er ute og du får en ripe eller et mindre hakk, kan dette enkelt slipes bort. Bruk et fint slipepapir og vann for å slipe bort skaden. Polér deretter med f.eks. Autosol eller annen polish som er beregnet for billakk for å få tilbake glansen på overflaten.

NAKKEPUTER

Ved behov kan putene tas av og vaskes i varmt vann. Ikke vask putene i vaskemaskin. Ta alltid av nakkeputene ved bytte av vann og ved kloring. Av hensyn til holdbarheten, anbefaler vi at nakkeputene tas av dersom badet ikke brukes på en stund.

UTVENDIG PANEL

Det utvendige panelet er laget i et materiale som ikke krever vedlikehold. Rengjør med en fille dynket i en mild såpeløsning. Ikke bruk høytrykksspyler ved rengjøring, ettersom det kan trenge vann gjennom panelene og forårsake kortslutning i spabadets elektriske utstyr.

BYTTE UV-LAMPE

Levetiden for UV-lampen er ca. 2 år. Denne byttes enkelt uten å måtte tømme badet for vann. Kontakt salgsstedet for å kjøpe reservedeler eller for å få hjelp med byttet.

NÅR SPABADET IKKE BENYTTES

Selv om spabadet ikke brukes over lengre tid, anbefaler vi at det alltid er fylt med vann. Det er vanskelig å tømme badet for alt vann, og på vinteren kan man risikere at vann som ligger igjen fryser og ødelegger pumper, slanger o.l. I varmt vær kan det dannes alger i vannet, ettersom vannet ikke sirkulerer og det ikke tilsettes kjemikalier.

VANNKVALITET

For at du skal kunne kose deg med spabadet ditt, kreves det løpende kontroll av vannkvaliteten. Det kreves en pH-verdi på 7,2–7,6 for at desinfiseringen skal fungere optimalt. For lav pH-verdi kan forårsake øye- og hudirritasjon samt skader på utstyret i spabadet. For høy pH-verdi kan medføre dårligere desinfeksjon, grumsete vann samt kalk- og algedannelse. Alkaliteten bør ligge mellom 80–120 mg/l, og du bør ha en klorverdi mellom 1,0–3,0 mg/l. Selgeren av ditt Viskan Spa-bad kan anbefale, og lagerfører også, tilbehør som gir beste vannkvalitet.

VANNBYTTE

Vannet må være rent for at det skal være sunt. Spabadet må tømmes for vann, rengjøres og fylles med nytt vann 3-4 ganger i året.

Fjern nakkeputene fra spabadet og ta ut filtrene fra filterbeholderne. Tilsett Biofilm cleaner/Rørrengjøring (art. 50792) ved hvert vannbytte og følg anvisningene på flasken.

Koble fra strømmen til spabadet. La strømmen være frakoblet inntil badet er helt fylt med nytt vann.

Vi anbefaler at spabadet tømmes med en nedsenkbar pumpe, ettersom dette er raskest og du kan lede bort vannet.

Mens spabadet tømmes for vann, skyller du jetdysene med en hageslange, slik at det ikke blir stående gammelt vann i dyser eller pumper. Skyll av overflaten og tørk rent.

Før badet fylles opp med vann, må de rengjorte filtrene settes tilbake på plass.

Følg deretter instruksjonene for å starte opp spabadet på s. 6 i denne manualen.

LUFTING AV PUMPENE

Dersom noen av pumpene ikke starter, må du først kontrollere at lukkeventilene er åpne. Håndtaket skal være dratt opp og sperret med låsebrikken. Det kan også skyldes at det har kommet luft i pumpen ved påfylling av vann. Test følgende for å lufte pumpen:

Start pumpen og slå den av etter et par sekunder. Vent i ca. 5-10 sekunder og start pumpen på nytt. Gjenta ca. 10-15 ganger. Det er viktig at det går en stund fra pumpen stenges til den startes på nytt. Dette er for å sikre at vannet skal rekke å renne frem og trykke vekk luften.

Dersom det ovenstående ikke fungerer, må det gjennomføres en manuell lufting. Dette skjer på følgende vis:

Skru løs panelet og lokaliser pumpen som ikke starter. Pumpen er utstyrt med to skrueforbindelser, hvor slangen er koblet til pumpen. Velg den skrueforbindelsen som sitter høyest på pumpen.

Skru forsiktig opp skrueforbindelsen, MAKS. en fjerdedels (1/4) runde. Når luften går ut av pumpen, avgir det en hvesende eller boblende lyd. Lengden eller nivået på denne lyden kan variere avhengig av luftmengden i pumpen.

Skru derfor aldri forbindelsen mer enn én fjerdedels runde. Det er stor fare for en større lekkasje dersom forbindelsen skrues av ytterligere.

OBS! Det er veldig viktig at skrueforbindelsen skrues ordentlig igjen før vannmassasjen testes på nytt.

Sirkulasjonspumpen må luftes manuelt, som beskrevet over. Når sirkulasjonspumpen startes igjen, vises bevegelser i vannet, og vannet trekkes ned i filtrene.

Dersom dette ikke hjelper, ta kontakt med salgsstedet for å få råd og evt. service.

OBS! Dersom du opplever at sirkulasjonen i spabadet er dårlig, kan dette skyldes at filteret er tett, og ikke luft i pumpen. Ta ut filteret og kontroller strømmen på nytt. Dersom sirkulasjonen blir bedre av dette, må filteret rengjøres eller byttes.

ANBEFALTE KJEMISKE PRODUKTER

Spabadene våre er utstyrt med UV-lampe, men det trengs likevel kjemikalier i vannet.

Følgende artikler, hvor bruksområdet beskrives i avsnittet "Starte opp spabadet" på s. 6, brukes for å fremme et friskt og klart badevann. Ved bruk av artikler fra andre leverandører enn de som selges av Viskan Spa, må du forhøre deg med salgsstedet for å finne gode alternativer.

SpaCare SunWac12-tabletterart. 50788

SpaCare Minichlorart. 50783

SpaCare No Scale art. 50794

Teststicksart. 50796

Digital vanntester.....art. 50712 / art. 50746.

SpaCare Alka Upart. 50786

SpaCare Alka Downart. 50787

SpaCare pH-Down art. 50785

SpaCare pH-Upart. 50784





VISKAN SPA SVERIGE AB

Örbyvägen 29, 511 63, Skene, Sweden | +46 320 20 55 90
info@viskanspa.se | www.viskanspa.com