


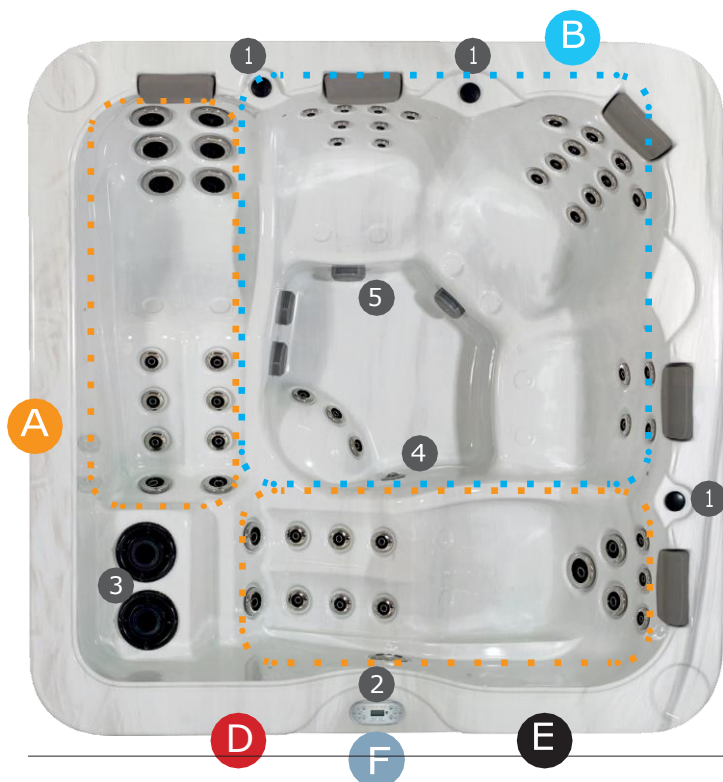

ĮRANGA

1. Oro valdiklis
2. Valdymo skydelis
3. Filtras
4. Cirkuliaciniai purkštukai
5. Masažinio siurblio įvadas

SIURBLIAI:

A – Dviejų greičių siurblys (1 siurblys)

B – Masažo siurblys (2 siurblys)

D – Cirkuliacinis siurblys

KITA:

E – Elektros skydinė

F – UV-C sistema

SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



SĖDIMŲJŲ VIETŲ RŪŠIS:



MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:



Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas



Spaudinėjamas masažas

VISKAN EKERÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis.....	230x230 cm
Aukštis	95 cm
Tuščios / pilnos vonios svoris	439/2054 kg
Vandens kiekis	1615 L
Apšvietimas	Yra
Vandens lygio apšvietimas	Yra
Kaklo pagalvėlės	5 vnt.
1 siurblys	3hp, 2200W
2 siurblys	3hp, 2200W
Atskiras cirkuliacinis siurblys	Yra
Titano šildytuvas	3 kW
UV-C sistema	Yra
Nerūdijančio plieno purkštukai	Yra
Masažo purkštukai	54 vnt.
Dalelių filtrai	2 vnt.
Garso slopinimo sistema	Yra
Elektros jungtis	3N~400V 3x16A 50Hz 7540W



WWW.VISKANSPA.COM

FUNKCIJOS

MASAŽO SIURBLIAI

A. **Dviejų greičių siurblys (1 siurblys)** - šis masažo siurblys reguliuojamas dviem greičiais. Paspaudus 1 siurblio mygtuką ant valdymo skydelio, siurblys įjungiamas nedideliu greičiu. Dar kartą paspauskite ir siurblys persijungs į aukštą / galingą padėtį. Trečiuoju mygtuko paspaudimu siurblys išsijungia.

B. **Masažo siurblys (2 siurblys)** - šis masažo siurblys valdomas vienu greičio pasirinkimu. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia, o paspaudus antrą kartą, siurblys išsijungia.

C. **Flexipump (siurblys 3)** - šis masažo siurblys turi tris skirtingus masažo slėgio lygius ir ketvirtą režimą, kai siurblys automatiškai persijungia tarp šių režimų. Paspaudus siurblio mygtuką, siurblys įsijungia žemiausiu greičiu. Norint pakeisti režimą, reikia vieną kartą paspausti 3 siurblio mygtuką. Tada siurblys išsijungs. Paspauskite dar kartą ir įsijungs vidutinio stiprumo režimas Nr. 2. Panašiai perjungsite į režimą Nr. 3, kuris yra didžiausio stiprumo, ir tokiu pat būdu, dar du kartus nuspaudus siurblio mygtuką Nr. 3, perjungsite į automatinį režimą.

KITA

E. **Elektros skydinė** - čia prijungiama elektra prie SPA vonios ir šiame įrenginyje yra vonios valdymo sistema.

F. **AOP sistema** - vandens valymo sistema su UV-C technologija.

KITOS YPATYBĖS



1. Oro valdiklis

Šiuo valdikliu keičiate oro mišinio kiekį masažinėje srovėje. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.




2. Valdymo skydelis

Juo valdomi siurbLIAI, šildytuvai, apšvietimas ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti vonią, rasite valdymo skydelio skyriuose. Norėdami įjungti valdymo skydelį, paspauskite bet kurią ekrano vietą.



6. **Cirkuliaciniai purkštukai** - jais vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurblių, šildytuvą ir UV-C sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei vonioje esantis vanduo, jei veikia šildytuvai.

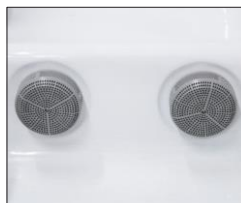

7. **Masažinių siurblių siurbtukai** - jais vanduo įsiurbiamas į masažo siurblius. Šie siurbLIAI yra galingi, tad elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su palaidais plaukais ar daiktais, kurie gali būti įtraukiami.



3. **Filtras** - jis surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA įrenginį. Atsukite filtrą ir valykite jį maždaug kas dvi savaites.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampą turinčių medžiagų. Arba visos įtampą turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie žeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas žeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami praveisti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveluose.

Norėdami įvesti elektros kabelį į sukurinės vonios elektros skydinę, turite patys išgręžti skylę pagrindo plokštėje. Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba pagrindo plokštės grioveluose.

NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydelio plokštę, esančią po valdymo skydeliu, pakeldami plokštę iš apačios, kol galėsite ją šiek tiek ištraukti, tada patraukite žemyn, kol ji atsilaisvins nuo aukščiau esančio laikiklio (žr. paskutinį puslapį). Tada nuimkite izoliacines plokštes.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje. **DĖMESIO!** Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. **Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.**

PASTABA! Įsitikinkite, kad žeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 5 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus žeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties. Žeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokštes uždėkite ant šono ir išorinės apdailos. Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- **Minimalus jungiamojo kabelio storis: 2,5 mm².**
- **Įtampa: 220-240 V.**
- **Didžiausia galia: 7540 W.**
- **3N~400V 50 Hz 3x16 amperų.**
- **3 x 16 amperų (3 fazės, 1 nulinis ir 1 žeminimo kabelis).**
- **Žeminimo kabelį PRIVALOMA prijungti prie elektros skydinės žeminimo gnybto, žr. kairįjį skydinės kraštą.**
- **Prie jungties taip pat turi būti prijungiamas nulinis kabelis (N), kuris turi eiti link 230 VAC neutralios jungties.**

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE.



WWW.VISKANSPA.SE