


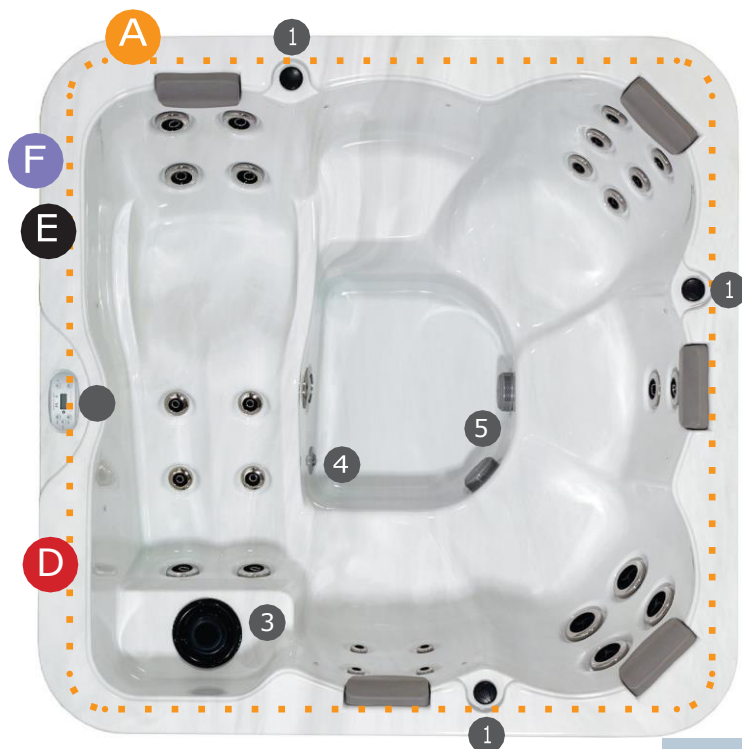

ĮRANGA

1. Oro valdiklis
2. Valdymo skydelis
3. Filtras
4. Cirkuliaciniai purkštukai
5. Masažinio siurblio įvadas

SIURBLIAI:

A – Dviejų greičių siurblys

D – Cirkuliacinis siurblys

KITA:

E – Elektros skydinė

SĖDIMŲJŲ VIETŲ SKAIČIUS:



SĖDIMŲJŲ VIETŲ RŪŠIS:



MASAŽO PURKŠTUKŲ TIPAI:



Fiksuotas, kryptinis, vieno taško masažas



Spaudinėjamasis masažas

VISKAN TROLLÖ FAKTINĖ INFORMACIJA

Dydis 200x200 cm

Aukštis 95 cm

Tuščios / pilnos vonios svoris 345/1670 kg

Vandens kiekis 1325 L

Apšvietimas Yra

Vandens lygio apšvietimas Yra

Kaklo pagalvėlės 5 vnt.

1 siurblys 3hp, 2200W

Atskiras cirkuliacinis siurblys Yra

Šildytuvas 3 kW

Valymas ozonu: Yra

Nerūdijančio plieno purkštukai Yra

Masažo purkštukai 26 vnt.

Dalelių filtras 1 vnt.

Elektros jungtis 1N~ 230V 1x25A 50Hz 5350W



WWW.VISKANSPA.COM

FUNKCIJOS / YPATYBĖS

MASAŽO SIURBLIAI

A. Masažo siurblys – šis masažo siurblys reguliuojamas vienu greičio pasirinkimu. Vienu siurblio mygtuko paspaudimu siurblys įsijungia, o antruoju - išsijungia.

PRIEDAI

E. Elektros skydinė – prie SPA prijungiamas elektros tinklas. Šiame įrenginyje įdiegta SPA valdymo sistema.

KITOS YPATYBĖS



1. Oro valdiklis - šiuo valdikliu keičiamas oro maišymas masažo purkštukuose. Kuo daugiau oro, tuo stipresnis masažas.



2. Valdymo skydelis - juo valdomi siurbLIAI, šildytuvai, apšvietimas ir t. t. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti savo SPA, rasite valdymo skydelio instrukcijose.



3. **Filtr**as – jis surenka nešvarumų daleles iš vandens. Filtrą įdėkite pirmą kartą naudodami SPA įrenginį. Atsukite filtrą ir valykite jį maždaug kas dvi savaites.



4. **Cirkuliaciniai purkštukai** - vanduo, perėjęs per filtrus, cirkuliacinį siurblį, šildytuvą ir AOP sistemą, vėl grįžta į SPA. Šis vanduo gali būti šiek tiek šiltesnis nei pačiame įrenginyje esantis vanduo, jei veikia šildytuvai.



5. Masažo siurblių siurbtukai – jais vanduo įsiurbiamas į masažo siurblius. Šie siurbtukai yra galingi ir gali siurbti intensyviai, todėl elkitės atsargiai. Būkite atsargūs su palaidais plaukais ir daiktais, kuriuos jie gali įtraukti.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Mūsų vonios yra pagamintos pagal Švedijos elektros saugos agentūros nustatytas taisykles.

Todėl būtina laikytis toliau pateikiamų nurodymų.

Elektros instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Vonios savininkas turi užtikrinti šią galimybę.

Elektros prijungimas turi būti atliekamas per fiksuotą jungtį, o prieš tai turi būti įrengiamas liekamosios srovės jungiklis.

Taip pat rekomenduojame šalia vonios įrengti apsauginį elektros jungiklį.

Savo SPA vonią montuokite mažiausiai 2 metrų atstumu nuo visų įtampą turinčių medžiagų. Arba visos įtampą turinčios medžiagos turi būti užsandarinamos taip, kad jomis negalėtų tekėti srovė, ir būti prijungiamos prie žeminimo kabelio, po kuriuo turi būti įrengiamas tinkamas žeminimas. Tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Nenaudokite jokios elektros įrangos šalia SPA arba jame, nes tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį.

Norėdami praveisti kabelius pro SPA įrenginio apatinę plokštę, išgręžkite skylę, pro kurias vėliau praveskite kabelius.

Rekomenduojame gręžti skylę vieno iš kampų krašte arba dugno plokštės grioveliuose.

NORĖDAMI PRIEITI PRIE SPA ELEKTROS SKYDINĖS, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS:

1. Nuimkite išorinę skydelio plokštę, esančią po valdymo skydeliu, atsukdami ir išsukdami prie skydelio pritvirtintus varžtus. Pilkos spalvos stovinčios plokštės kampą taip pat reikia atlaisvinti link centrinės plokštės, kad būtų galima išimti centrinę plokštę iš griovelių.
2. Suraskite elektros skydinę ir atsukite prie jos pritvirtintus varžtus.
3. Ištraukite maitinimo kabelį per skydelį / pagrindo plokštę, einantį iki elektros skydinės.

Prijungimą reikia atlikti pagal paveikslėlį, esantį elektros skydinės dangtelio dešinėje pusėje.

DĖMESIO! Jei jungtis prijungta ne taip, kaip parodyta paveikslėlyje, visos SPA funkcijos neveiks ir įranga gali būti sugadinta. Valdymo skydinė yra paruošta, kai joje, pagal gamyklinius parametrus, nustatomi tinkami jungikliai.

PASTABA! Įsitikinkite, kad žeminimas ir neutralioji jungtis (N) yra tinkamoje vietoje ir kad visi kabeliai yra tinkamai prijungti. Visi 4 laidininkai turi patekti į elektros skydinę per įtampos mažinimo jungtį, o visi laidininkai, išskyrus žeminimo kabelį, turi būti prijungiami prie vidinės gnybtų bloko jungties.

Žeminimo laidas turi būti išvedamas per kairėje elektros skydinės pusėje esančią angą ir prijungiamas prie išorinės gnybtų bloko jungties.

Uždėkite dangtelį atgal ant elektros skydinės ir užsukite jį. Izoliacines plokšteles uždėkite ant šono ir išorinės apdailos.

Neįjunkite elektros energijos ir nepaleiskite SPA, kol ji nėra pripildyta vandeniu.

- **Minimalus jungiamojo kabelio storis: 2,5 mm².**
- **Įtampa: 220-240 V.**
- **Didžiausia galia: 5350 W.**
- **1N~230V 50 Hz 1 x 25 A (1 fazės, 1 nulinis ir 1 žeminimo kabelis).**
- **Žeminimo kabelis PRIVALO būti prijungiamas prie elektros skydinės gnybtų bloko jungties. Žr. kairėje skydinės pusėje.**
- **Taip pat turi būti prijungiamas nulinis kabelis (N), kuris turi būti nuvedamas link nulinės įtampos 230 VAC.**

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE.



WWW.VISKANSPA.COM