


PRODUKTSPEKIFIKASJON

VISKAN EKERÖ

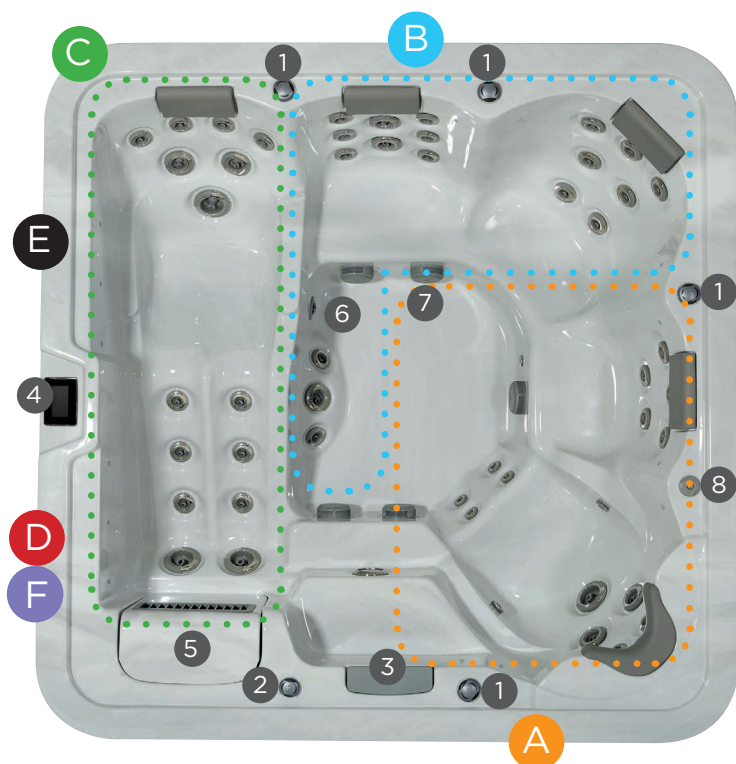

UTSTYR:

1. Luftregulator
2. Fossefallsregulator (På/av)
3. Fossefall
4. Kontrollpanel
5. Filterluke
6. Jetdyser for sirkulasjon
7. Innløp til massasjepumper
8. Aromaterapi

PUMPER:

A – Dual Speed-pumpe (pumpe 1)

B – Massasjepumpe (pumpe 2)

C – Fleksipumpe (pumpe 3)

Se hvor pumpene er plassert og hvilke jetdyser de styrer.

D – Sirkulasjonspumpe

ANNET:

E – Elektrisk boks

F – UV-C-system

ANTALL PLASSER:



TYPE PLASSER:



TYPE MASSASJE-JETDYSER:



Fast innstilt punktmassasje



Kna-massasje



Pulserende massasje



Nakkemassasje



WWW.VISKANSPA.COM

FAKTA VISKAN EKERÖ

Størrelse	230x230 cm
Høyde	95 cm
Vekt, tom/vannfylt	 439/2154 kg
Vannmengde	1715 L
Avkjølings-/barnsesete	Ja
Belysning	Ja
Vannstandsbelysning	Ja
Belyst fossefall & regulator	Ja
Nakkeputer	 5 stk
Nakke-/skuldermassasje	1 stk
Pumpe 1	 3 hk, 2200 W Dual Speed-pumpe
Pumpe 2	2 hk, 1500 W
Pumpe 3	2 hk, 1500 W Fleksipumpe
Separat sirk.pumpe	Ja
Titanvarmer	3 kW
UV-C rengjøringssystem	Ja
Aromaterapi	Ja
Rustfrie jetdyser	Ja
Massasje-jetdyser	54 stk
Partikkelfilter	2 stk
Sound block system	Jaw
Strømtilkobling	1N- 230V 1x32A 50Hz 8462W

FUNKSJONSFORKLARING

MASSASJEPUMPENE

A. Dual speed-pumpe (pumpe 1) – Denne massasjepumpen har to hastigheter. Ved å trykke påpumpe 1-knappen på kontrollpanelet startes pumpen på laveste trinn. Trykk én gang til for at pumpen skal gå til det kraftigste trinnet. Trykk en tredje gang for å slå av pumpen.

B. Massasjepumpe (pumpe 2) – Denne massasjepumpen har én hastighet. Ett trykk starter pumpen, og ett trykk til stenger pumpen.

C. Fleksipumpe (pumpe 3) – Denne massasjepumpen har tre ulike massasjenivåer, og en fjerde stilling hvor pumpen automatisk veksler mellom disse nivåene. Ett trykk på pumpen starter pumpen på laveste nivå.

Endre nivå ved å trykke én gang påpumpe 3-knappen. Da slås pumpen av. Trykk på nytt for å starte det midterste nivået – nivå 2. På samme måte veksler du til nivå 3, som er den høyeste styrken, og trykk to ganger til påpumpe 3-knappen for å bytte til automatisk veksling.

ANNET

E. Elektrisk boks – Her tilkobler man strømmen til spabadet, og i denne enheten sitter spabadets styringssystem.

F. UV-C-system – Vannrengjøringsystem med kombinert ozon- og UV-C-teknologi.

ANDRE FUNKSJONER



1. Luftregulator

Endre luftblanding i massasje-jettdysene med denne regulatoren. Desto mer luft, desto kraftigere massasje.



6. Jetdyser for vannsirkulasjon

Her kommer vannet ut i badet igjen etter først å ha blitt sugd inn via filterene, gjennom sirkulasjonspumpen, varmeren. Dette vannet kan være noe varmere enn resten av badevannet dersom varmeren går.




2. Fossefallsregulator

Fossefallet fungerer med sirkulasjonspumpen, slik at du ikke trenger å ha noen massasjepumpe for å aktivere dette. Du kan også stenge fossefallet helt via denne regulatoren. Du styrer strømmen i fossefallet ved å vri regulatoren med- eller mot urviseren.



7. Innløp til massasjepumpene

Her suges vannet inn til massasjepumpene. Disse er kraftige, og det kan bli et kraftig sug i disse innløpene, så vær oppmerksom på dette. Vær nøye med ikke å være i nærheten med hår eller løse gjenstander som kan medføre drukning.



3. Fossefall

Stemningsfullt fossefall som gir en rislende og beroligende lyd.



8. Aromaterapi

Skriv av lokket (den grå, flate delen) og fyll den med valgt duft. Skru lokket tilbake på plass. Trykk på knappen når det er ønskelig med aromaterapi. Ett knapp frigir et "puff" med essens i vannet fra jettdysene. Dersom du holder knappen nede, vil det ikke bli frigitt mer essens.



4. Kontrollpanel

Her styrer du pumper, varmer, belysning o.l. Du finner mer spesifikk informasjon om hvordan du stiller inn badet i avsnittet om kontrollpanelet. Du aktiverer kontrollpanelet ved å trykke på et valgfritt sted på displayet.



Trykk på utsiden av panelet.

Tenner og slukker LED-belysningen til panelet.



5. Filterluke

Under denne luken sitter filterene som fanger opp smusspartikler fra vannet. Løft på luken og skru inn filterene ved første bruk av badet. Skru ut filterene og rengjør dem ca. hver 14. dag.

ELEKTRISK INSTALLASJON

Våre spabad er bygget i henhold til de forskriftene som kreves av elsikkerhetsmyndighetene, og det er derfor veldig viktig at følgende instruksjoner følges nøye.

Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker. Dette kan gjøres av spabadets eier. Strømtilkoblingen skal skje via en fast tilkobling med separat jordfeilbryter. Vi anbefaler også en sikkerhetsstrømbryter i tilknytning til spabadet.

Installer spabadet minst 2 meter fra alt strømførende materiale. Alternativt skal alle strømførende materialer tilkobles på en slik måte at de ikke fører strømmen videre, og at hver del utstyres med jordingskabel og deretter korrekt jording. Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker.

Ikke bruk elektrisk utstyr på eller i spabadet, ettersom det kan medføre alvorlige skader eller dødsfall.

Man må selv bore et hull i bunnplaten for å dra inn strømkabelen til spabadets elektriske boks. Vi anbefaler at det bores et hull i kanten på ett av hjørnene eller i sporene på bunnplaten.

SLIK KOMMER DU TIL SPABADETS ELEKTRISKE BOKS:

1. Demonter det utvendige panelet som sitter under kontrollpanelet ved å løfte opp panelet fra undersiden inntil du kan dra boksen litt ut. Deretter drar du den ned inntil den slipper fra festet over (se siste side). Ta deretter bort isolasjonsskivene.
2. Finn den elektriske boksen og skru løs de skruene som sitter på lokket på boksen.
3. Dra den inngående strømkabelen gjennom panelet/bunnplaten og frem til den elektriske boksen.

Tilkoblingen skal gjøres i henhold til koblingsdiagrammet som finnes inne i boksen. **OBS!** Dersom tilkoblingen ikke gjøres i henhold til diagrammet, vil ikke alle funksjonene fungere og utstyret kan bli skadet. **Kontrollboksen er allerede ferdig satt opp og bryterne er innstilt riktig fra fabrikk.**

OBS! Vær nøye med å kontrollere at jord og null (N) sitter på riktig sted, og at alle kabler er riktig montert. Samtlige 5 ledere skal inn i den elektriske boksen via strekkavlastere, og samtlige ledere, unntatt jordkabelen, skal tilkobles den innvendige rekkeklemmen. Jordkabelen skal trekkes gjennom et ferdigboret hull på venstre side av den elektriske boksen og kobles til det utvendige jordingspunktet.

Fest lokket på den elektriske boksen igjen med en skrue, trykk inn isolasjonsskivene mellom stolpene og sett på plass igjen det utvendige panelet. Ikke slå på strømmen eller start badet før det er fylt med vann.

- Tilkoblingskabel, minimum: 2,5 mm²
- Volt: 220-240V
- Maks watt-effekt: 8462W
- 1 N- 230V, 50Hz, 1x32A (1 faser, 1 nøytral og 1 jordkabel).
- Jordkabelen MÅ kobles på den elektriske boksens jordingspunkt, se venstre side av boksen.
- Tilkoblingen må også inkludere en nøytral kabel (N), som skal gå til nøytral 230 VAC.

MONTERING OG DEMONTERING AV ALUMINIUMSPANEL.

DEMONTERING



1. Skyv panelet oppover inntil sporene på baksiden av panelet løsner fra gjengene som holder det på plass.




2. Trekk panelet mot deg og løsne panelet fra festet over.

MONTERING



1. Trykk panelet oppover, og sett sporene på panelets nedre kant inn i gjengene som er plassert i underkanten av boblebadets ramme.

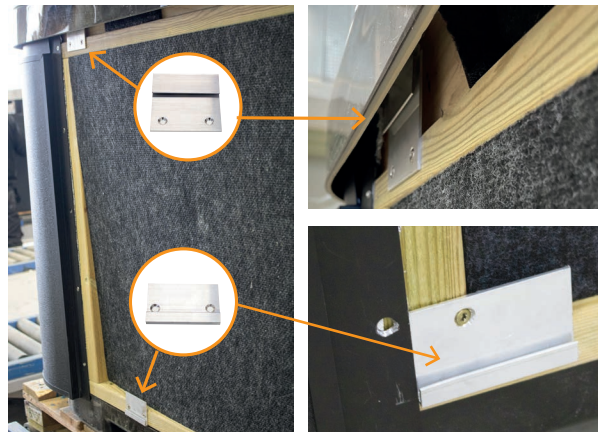

2. La panelet senke seg på plass.



3. Juster panelet sidelengs, slik at det blir 2 cm ledig plass på hver side av panelsiden.