


PRODUKTSPECIFIKATION

VISKAN LOVÖ

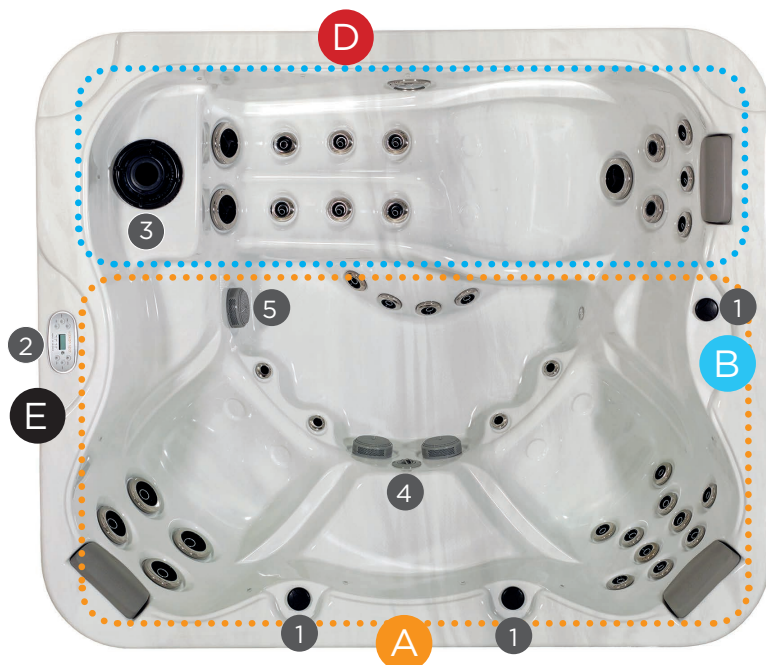

UTRUSTNING:

1. Luftreglage
2. Kontrollpanel
3. Filter
4. Jets för cirkulation
5. Inlopp till massagepumpar

PUMPAR:

A - Massagepump (Pump 1)

B - Massagepump (Pump 2)

Se var pumparna sitter och över vilka jets de styr.

D - Cirkulationspump

ÖVRIGT:

E - Elbox

F - UV-C rening

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



TYP AV MESSAGEJETS:



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage



WWW.VISKANSPA.SE

FAKTA VISKAN LOVÖ

Storlek	210x177 cm
Höjd	79 cm
Vikt tom/vattenfylld	326/1293 kg
Vattenmängd	967 L
Belysning	Ja
Vattennivåbelysning	Ja
Nackkuddar	3 st
Pump 1	3hp, 2200W
Pump 2	2hp, 1500W
Separat cirk pump	Ja
Värmare	3kW
UV-C-rening	Ja
Rostfria jets	Ja
Massagejets Flow	36 st
Partikelfilter	1 st
Sound block system	Ja
Elanslutning	3N-400V 3x16A 50Hz 6840W

FUNKTONSFÖRKLARING – VISKAN LOVÖ

MASSAGEPUMPARNA

A. Massagepump (pump 1) – Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen och ett andra tryck stänger av pumpen.

B. Massagepump (pump 2) – Denna massagepump har en hastighet. Ett tryck på pumpknappen startar pumpen och ett andra tryck stänger av pumpen.

ÖVRIGT

E. Elbox – Här ansluter man elen till spabadet och i denna enhet sitter badets styrsystem.

F. UV-C reningssystem – Vattenreningssystem med UV-C teknik.

ÖVRIGA FUNKTIONER



1. Luftreglage – Med detta reglage ändrar du luftinblandningen i massagejetsen. Ju mer luft, desto kraftigare massage.



2. Kontrollpanel – här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.



3. Filter – Här sitter filtret som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Sätt i filtret vid första användningen av badet. Skruva ur filtret och rengör dem ungefär varannan vecka.



4. Jets för cirkulation – här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och UV-C systemet. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvatten om värmaren är igång.



5. Inlopp till massagepumparna – här sugs vattnet in till massagepumparna. Dessa är kraftfulla och det kan bli ett betydelsefullt sug i dessa inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till drunkning.

ELINSTALLATION

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare. Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.

Vår rekommendation är att man borrar ett hål i ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Ta bort ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva bort de skruvar som sitter på panelen. På stående grå panel bör även ena hörnpanelen lossas på den sidan mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
3. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild till höger i elboxens lock. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada.

Kontrollboxen är redan färdigbyggd och har rätt dipswitchar inställda från fabrik.

OBS! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 4 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 2,5mm².**
- **Volt: 220-240V.**
- **Max watt: 6840W.**
- **3N-400V 50 Hz 3 x 16 amp.**
- **3 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.**
- **Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall gå till neutral volt 230 VAC.**

UV-C RENING

Ert spabad är utrustat med UV-C rening som ger extra desinficering av vattnet. UV-C systemet aktiveras automatiskt under filtrering och bör bytas var 18 månad för optimal funktion. Enheten finns i maskinutrymmet. UV-C-lampan är på 21W.

Vid byte, kontakta en auktoriserad återförsäljare och använd endast originaldelar (art nr 62315).

Viktigt:

- **Koppla aldrig isär enheten när strömmen är på – livsfara.**
- **Låt lampan svalna innan byte.**
- **Titta aldrig direkt på lampan – risk för ögonskador.**
- **Skadade enheter eller lampor får inte användas.**



MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.SE