


PRODUKTSPEZIFIKATION

VISKAN HAVSÖ *white edition*

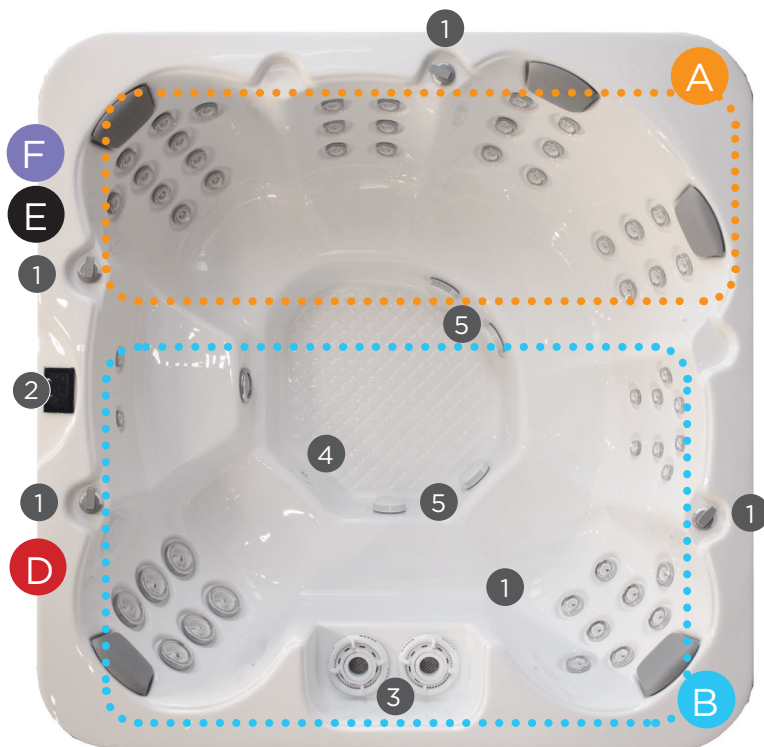

AUSSTATTUNG:

1. Luftregelung
2. Bedienfeld
3. Filter
4. Düse für Zirkulation
5. Einlass für Massagepumpen

PUMPEN:

- A - Dual-Speed-Pumpe (Pumpe 1)
- B - Massagepumpe (Pumpe 2)
- D - Zirkulationspumpe




SONSTIGES:

- E - Elektrobox
- F - UV-C-Reinigung

ANZAHL PLÄTZE:



TART DER MASSAGEDÜSEN:

-  Fest ausgerichtete Punktmassage
-  Knetmassage
-  Pulsierende Massage



WWW.VISKANSPA.COM

FAKTEN VISKAN HAVSÖ WHITE EDITION

Größe	230x230 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/mit Wasser gefüllt.....	439/2126 kg
Wassermenge	1687 L
Beleuchtung	Ja
Wasserstandsbeleuchtung	Ja
Nackenkissen.....	5 St.
Pumpe 1	3hp, 2200W Dual-Speed-Pumpe
Pumpe 2	3hp, 2200W
Separate Zirkulationspumpe	Ja
Heizung	3kW
UV-C-Reinigung	Ja
Edelstahldüsen	Ja
Massagedüsen Prisma	52 St.
Partikelfilter	2 St.
Sound-Block-System	Ja
Stromanschluss	1N~ 240V 1x32A 50Hz 8350W

FUNKTIONSERKLÄRUNG

DIE MASSAGEPUMPEN

A. Dual-Speed-Pumpe (Pumpe 1)

Diese Massagepumpe verfügt über zwei Geschwindigkeiten. Durch Drücken der Taste für Pumpe 1 auf dem Bedienfeld startet die Pumpe im niedrigen Modus. Durch erneutes Drücken wechselt die Pumpe in den hohen/kräftigen Modus. Beim dritten Tastendruck wird die Pumpe ausgeschaltet.

B. Massagepumpe (Pumpe 2)

Diese Massagepumpe verfügt über eine Geschwindigkeit. Ein Tastendruck auf die Pumpentaste startet die Pumpe, ein zweiter Tastendruck schaltet sie aus.

SONSTIGES

E. Elektrobox

Hier wird der Strom an das Spa angeschlossen, und in dieser Einheit befindet sich das Steuerungssystem des Spas.

F. UV-C-Reinigungssystem


Wasserreinigungssystem mit UV-C-Technik.

WEITERE FUNKTIONEN



1. Luftregelung

Mit dieser Regelung ändern Sie die Luftbeimischung bei der Massage. Je mehr Luft, desto kräftiger die Massage.

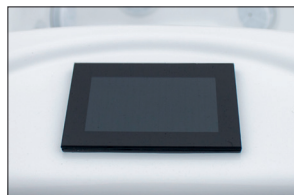

2. Bedienfeld

Hier steuern Sie Pumpen, Heizung, Beleuchtung usw. Genauere Informationen zur Einstellung Ihres Spas finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung. Sie aktivieren das Bedienfeld, indem Sie auf eine beliebige Stelle des Displays drücken.



3. Filter

In diesen befinden sich Filter, die Schmutzpartikel aus dem Wasser auffangen. Setzen Sie die Filter vor der ersten Nutzung des Spas ein. Nehmen Sie die Filter etwa alle zwei Wochen heraus und reinigen Sie sie.



4. Düsen für die Zirkulation

Hier tritt das Wasser wieder in das Spa aus, nachdem es zunächst über die Filter angesaugt und anschließend durch die Zirkulationspumpe, die Heizung und das UV-C-System geleitet wurde. Dieses Wasser kann etwas wärmer sein als das übrige Badewasser, wenn die Heizung in Betrieb ist.



5. Einlass zu den Massagepumpen

Hier wird das Wasser zu den Massagepumpen angesaugt. Diese sind leistungsstark, und an diesen Einlässen kann ein starker Sog entstehen. Daher ist Vorsicht geboten. Achten Sie darauf, nicht mit Haaren oder losen Gegenständen in die Nähe zu kommen, da dies gefährlich sein kann.



Taste an der Außenseite der Verkleidung

Schaltet die LED-Beleuchtung der Verkleidung ein und aus.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Unsere Spas werden gemäß den Vorschriften der schwedischen Behörde für elektrische Sicherheit gebaut. Daher ist es sehr wichtig, dass die folgenden Anweisungen genau befolgt werden.

Die Elektroinstallation muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Sie muss vom Besitzer des Spas gesteuert werden können. Der Stromanschluss muss über einen separaten Fehlerstrom-Schutzschalter zum Spa geführt werden. Wir empfehlen außerdem einen Sicherheitsschalter in der Nähe des Spas.

Installieren Sie Ihr Spa mindestens 2 Meter von allen stromführenden Materialien entfernt. Alternativ müssen alle stromführenden Materialien so angeschlossen werden, dass sie keinen Strom weiterleiten, ebenso wie größere Gegenstände mit Erdpotenzial und somit korrekt geerdet sind. Dies muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im oder auf dem Spa, da dies zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann.

Um zu verhindern, dass Wasser im Boden des Spas eingeschlossen wird, empfehlen wir, ein Loch in eine Ecke oder in die Nuten der Bodenplatte zu bohren.

UM AN DIE ELEKTROBOX DES SPAS ZU GELANGEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1. Entfernen Sie die Seitenverkleidung unter dem Bedienfeld, indem Sie die Verkleidung vorsichtig aus den unteren Befestigungen lösen, da sie an den Clips oberhalb hängt. Ziehen Sie anschließend die Verkleidung vorsichtig nach unten.
2. Lokalisieren Sie die Elektrobox und lösen Sie die Schrauben am Deckel der Box.
3. Führen Sie das eingehende Stromkabel durch die Verkleidung/Bodenplatte und weiter zur Elektrobox.

Der Anschluss muss gemäß dem Schaltplan auf der Rückseite in der Elektrobox erfolgen. **ACHTUNG!** Wenn der Anschluss nicht gemäß der Abbildung erfolgt, funktionieren nicht alle Funktionen des Spas und die Ausstattung kann beschädigt werden. Das Bedienfeld kann sich färblich verändert haben, und diese optische Abweichung kann durch Produktionseinflüsse entstehen.

ACHTUNG! Kontrollieren Sie sorgfältig, dass Erde und Nullleiter (N) korrekt angeschlossen sind und dass sämtliche Kabel richtig montiert sind. Alle fünf Leiter müssen über die Zugentlastung geführt werden, und sämtliche Leiter außer dem Erdungskabel werden an den üblichen Anschlussplinten angeschlossen. Das Erdungskabel wird über ein fertiges Loch auf der linken Seite der Elektrobox geführt und an die zweipolige Erdungsklemme angeschlossen.

Setzen Sie die Abdeckung der Elektrobox wieder auf, drücken Sie die Isolierung zwischen den Rippen ein und bringen Sie die Seitenverkleidung wieder an ihren Platz. Schalten Sie den Strom nicht ein und starten Sie das Spa nicht, bevor es mit Wasser gefüllt ist.

- **Anschlusskabel mindestens: 2,5 mm²**
- **Spannung: 220-240 V**
- **Max. Watt: 8350 W**
- **1N-240 V 50 Hz 1x32 A**
- **Das Erdungskabel MUSS an den Erdungsanschluss der Elektrobox an der linken Seite der Box angeschlossen werden.**

UV-C-REINIGUNG

Ihr Spa ist mit einer UV-C-Reinigung ausgestattet, die für eine zusätzliche Desinfektion des Wassers sorgt. Das UV-C-System wird automatisch während der Filterung aktiviert und sollte für eine optimale Funktion alle 18 Monate ausgetauscht werden. Die Einheit befindet sich im Technikraum. Die UV-C-Lampe hat 21 W. Beim Austausch wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler und verwenden Sie ausschließlich Originalteile, Artikelnummer 62315.

Wichtig:

- Trennen Sie die Einheit niemals, solange der Strom eingeschaltet ist – Lebensgefahr.
- Lassen Sie die Lampe vor dem Austausch abkühlen.
- Blicken Sie niemals direkt in die Lampe – Gefahr von Augenschäden.
- Beschädigte Einheiten oder Lampen dürfen nicht verwendet werden.



AB- UND ANMONTAGE DER ALUMINIUMVERKLEIDUNG

DEMONTAGE



1. Schieben Sie die Verkleidung nach oben, bis sich die Nut auf der Rückseite der Verkleidung löst und diese wieder an ihren Platz fällt.



2. Ziehen Sie die Verkleidung zu sich heran und lösen Sie sie aus der oberen Befestigung.

MONTAGE



1. Drücken Sie die Verkleidung nach oben und führen Sie die Nut an der Unterkante der Verkleidung in die Haken ein, die an der Unterkante des Rahmens des Spas platziert sind.



2. Lassen Sie die Verkleidung wieder an ihren Platz fallen.



3. Justieren Sie die Verkleidung seitlich, sodass auf jeder Seite der Verkleidung ein Abstand von ca. 2 cm entsteht.