


SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

VISKAN HAVSÖ *white edition*

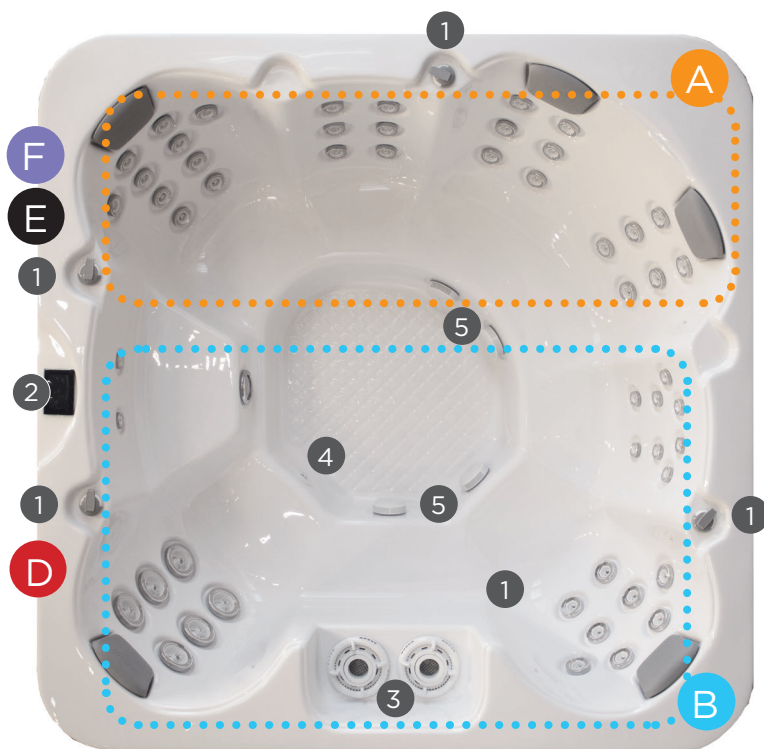

DOTĂRI:

1. Reglarea aerului
2. Panoul de comandă
3. Carcasa filtrului
4. Jeturile de recirculare
5. Gurile de alimentare ale pompelor de masaj

POMPE:

- A - Pompă de masaj cu două viteze (pompa 1)
- B - Pompă de masaj (pompa 2)
- D - Pompă de recirculație




ALTELE:

- E - Panou electric
- F - Sistem UV-C

NUMĂRUL DE LOCURI:



TIPUL JETURILOR DE MASAJ:

-  Masaj constant punctiform poziționabil
-  Masaj de tip frământare
-  Masaj pulsant



WWW.VISKANSPA.COM

SPECIFICAȚII VISKAN HAVSÖ WHITE EDITION

Dimensiuni	230x230 cm
Înălțime	95 cm
Greutate cadă goală/plină cu apă.....	439/2126 kg
Volumul de apă	1687 L
Iluminat	Da
Indicator luminos volum apă	Da
Tetiere	5 buc
Pompa 1	3cp, 2200W, cu două viteze
Pompa 2	3cp, 2200W
Pompă separată de recirculare.....	Da
Încălzitor	3kW
Sistem de curățare UV-C	Da
Jeturi inoxidabile	Da
Jeturi de masaj Prisma	52 buc
Filtru de particule	2 buc
Sistem de izolare fonică	Da
Conexiune electrică	1N- 240V 1x32A 50Hz 8350W

DETALIEREA FUNCȚIILOR

POMPELE PENTRU MASAJ

A. Pompă de masaj cu două viteze (pompa 1)

Această pompă de masaj are două viteze. Apăsând pe butonul pompa 1 din panoul de comandă pompa pornește cu viteză redusă. La o altă apăsare pe buton pompa trece în modul de funcționare intens. La o a treia apăsare de buton pompe se oprește.

B. Pompă de masaj (pompa 2)

Această pompă de masaj are o singură viteză. La prima apăsare de buton pompa pornește și la cea de-a doua apăsare pompa se oprește.

ALTELE

E. Panou electric

Aici se conectează alimentarea cu curent a căzii cu hidromasaj și tot aici se află sistemul de comandă al acesteia.

F. Sistemul UV-C

Sistem de purificare a apei utilizând tehnologie UV-C.

ALTE FUNCȚII



1. Reglarea aerului

Prin acest reglaj se modifică cantitatea de aer din jeturile de masaj. Cu cât crește debitul de aer, cu atât mai puternic va fi masajul.



2. Panoul de comandă

Controlează pompele, încălzitorul și iluminatul etc. Pentru detalii despre modul în care puteți regla setările căzii dvs consultați capitolul despre panoul de comandă. Panoul de comandă se activează apăsând oriunde doriți pe afișaj.



3. Locasul filtrului /filtrelor

Aici se afla filtrul/ filtrele care rețin particulele de murdărie din apă. Introduceți filtrele înainte de a utiliza cada pentru prima dată. Scoateți (prin desurubare) și curățați filtrele la fiecare două săptămâni.



4. Jeturile de recirculare

Prin aceste jeturi reintră apa în cadă după ce a fost inițial trecută prin filtre, pompa de recirculare, încălzitor. Această apă poate fi puțin mai caldă dacă restul apei din cadă este încălzit și pornit.



5. Gurile de alimentare ale pompelor de masaj

Prin acestea se aspiră apa către pompele de masaj. Acestea sunt puternice și pot genera un efect de aspirație semnificativ de aceea trebuie să aveți grijă. Aveți grijă să nu apropiați de aceste guri părul sau alte obiecte mobile, aceasta putând provoca înec.



Buton pe exteriorul panoului

Aprinde și stinge iluminarea LED a panoului.

INSTALAȚIA ELECTRICĂ

Căzile noastre de hidromasaj sunt construite în conformitate cu prevederile din regulamentul agenției naționale suedeze pentru siguranța sistemelor electrice și din acest motiv e foarte important să respectați cu atenție următoarele instrucțiuni.

Instalația electrică trebuie să fie făcută de un electrician autorizat. Proprietarul căzii trebuie să poată face dovada acestui lucru. Legătura la rețea trebuie să se facă cu ajutorul unui conector electric fix și să fie precedată de un întrerupător automat de curent diferențial către cada cu hidromasaj. Recomandăm de asemenea montarea unui întrerupător de siguranță conectat la cadă.

Amplasați cada dvs. cu hidromasaj la o distanță de minim 2 m de orice fel de materiale conductoare de electricitate. De asemenea toate materialele conductoare de electricitate trebuie izolate astfel încât să nu conducă curentul electric și totodată fiecare componentă trebuie prevăzută cu cablu de împământare și de o împământare corectă. Aceasta trebuie să fie făcută de un electrician autorizat.

Nu folosiți echipamente electrice în jurul căzii cu hidromasaj sau în cada cu hidromasaj, acest lucru putând provoca accidente grave sau deces.

Puteți da o gaură în placa inferioară pentru a trage prin aceasta cablul electric către panoul electric al căzii cu hidromasaj. Recomandarea noastră este să dați o gaură în partea laterală a unuia din colțuri sau în canalele plăcii inferioare.

IATĂ CUM PUTEȚI AVEA ACCES LA PANOUL ELECTRIC AL CĂZII CU HIDROMASAJ:

1. Demontați panoul exterior aflat sub panoul de comandă ridicând panoul apucând de fața inferioară până când puteți să-l scoateți puțin, trageți apoi în jos până când se desprinde din fixatorul de sus (vezi pe ultima pagina). Îndepărtați plăcile izolatoare.
2. Găsiți panoul electric și desfaceți șuruburile de pe capacul acestuia.
3. Trageți cablul electric de alimentare prin panou/placa inferioară până la panoul electric.

Conexiunea se va face conform diagramei schematice care se află în interiorul panoului. **ATENȚIE!** Dacă conexiunea nu se realizează conform imaginii nu vor funcționa toate funcțiile căzii cu hidromasaj și echipamentul poate fi avariât. **Panoul de control este deja cablat și are preinstalate din fabrică comutatoarele de fază potrivite.**

ATENȚIE! Vă rugăm să verificați că faza și nulul (N) sunt instalate corespunzător și de asemenea că toate cablurile sunt montate corect. Toți cei 5 conectori trebuie introduși în panoul electric prin clemele pentru cabluri și toți conectorii cu excepția cablului de împământare se vor lega la blocul de joncțiune din interior. Cablul de împământare se va trage prin gaura existentă pe partea stângă a panoului electric și se va conecta la conectorul exterior de împământare.

Puneți la loc capacul panoului electric strângând șuruburile, introduceți plăcile izolatoare între bolțuri și montați la loc panoul exterior. Porniți curentul electric sau cada înainte să fie umplută cu apă.

- **Cablu de conectare de minim: 2,5 mm²**
- **Voltaj: 220-240 V**
- **Putere maximă: 8350 W**
- **1N-240 V 50 Hz 1x32 A**
- **Cablul de împământare TREBUIE să fie legat la conectorul de împământare al panoului electric, a se vedea partea stângă a panoului.**

SISTEMUL UV-C

Spa-ul dumneavoastră este echipat cu purificare UV-C, care asigură o dezinfectare suplimentară a apei. Sistemul UV-C se activează automat în timpul filtrării și trebuie înlocuit la fiecare 18 luni pentru performanțe optime. Unitatea este amplasată în compartimentul tehnic. Lampa UV-C are 21 W.

La înlocuire, vă rugăm să contactați un distribuitor autorizat și să utilizați numai piese originale (nr. art. 62315).

Important:

- Nu deconectați niciodată unitatea cât timp alimentarea este pornită – risc de accidentare fatală.
- Lăsați lampa să se răcească înainte de înlocuire.
- Nu priviți niciodată direct în lampă – risc de leziuni oculare.
- Unitățile sau lămpile deteriorate nu trebuie utilizate.



DEMONTAREA ȘI MONTAREA PANOULUI DE ALUMINIU.

DEMONTAREA



1. Trageți de panou în sus până când șinele de pe spatele panoului ies din ghidajele care le țin fixate.




2. Trageți panoul spre dvs. și desprindeți-l din fixatorul din partea de sus.

MONTAREA



1. Împingeți panoul în sus și introduceți șinele din partea de jos a panoului în ghidajele din partea de jos a șipșilor căzii de hidromasaj.

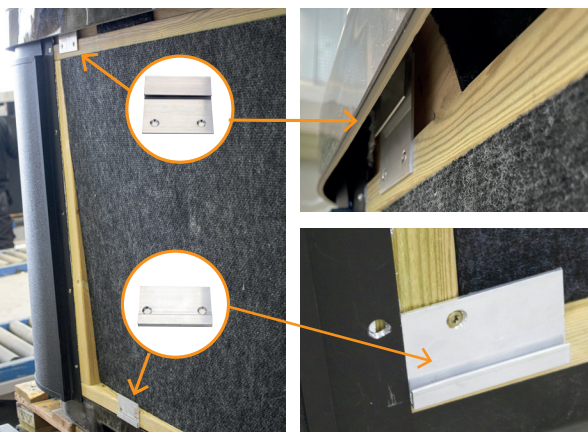

2. Poziționați panoul la loc.



3. Ajustați panoul pe părțile laterale astfel încât să rezulte o distanță de 2 cm de fiecare parte a panoului.