


PRODUCTSPECIFICATIE

VISKAN KLARÖ

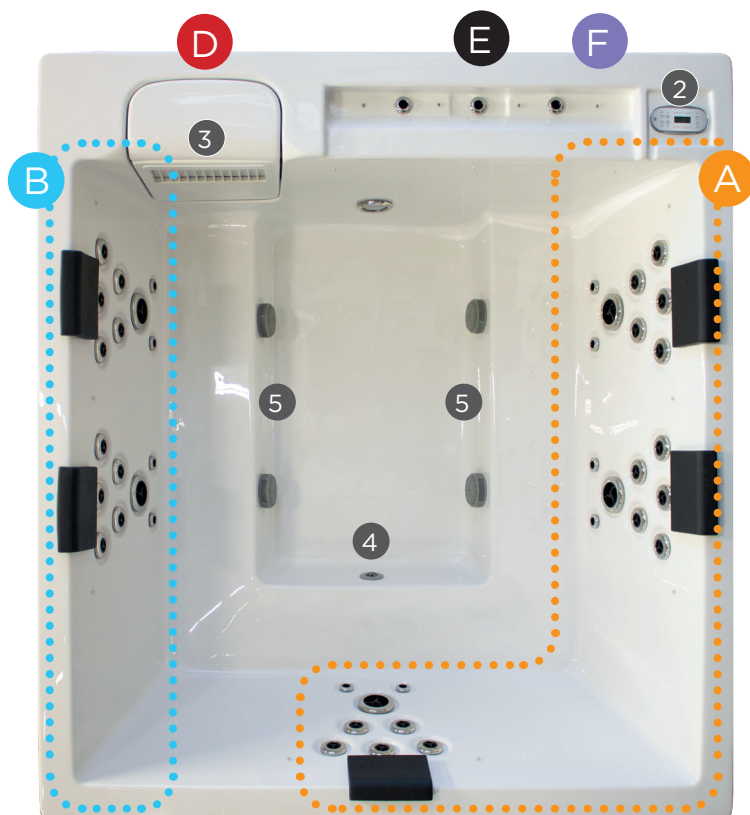

UITRUSTING:

1. Luchtjetsl
2. Bedieningspaneel
3. Filter
4. Jets voor circulatie
5. Inlaat voor massagepompen

POMPEN:

- A - Massagepomp (pomp 1)
- B - Massagepomp (pomp 2)
- D - Circulatiepomp



OVERIG:

- E - Elektrabox
- F - UV-C-reiniging

AANTAL PLAATSEN:



TYPE MASSAGEJETS:

-  Vaste puntmassage
-  Knedende massage



WWW.VISKANSPA.COM

FEITEN VISKAN KLARÖ

Afmeting	230x210 cm
Hoogte	95 cm
Gewicht leeg/gevuld.....	445/2245 kg
Waterinhoud	1800 L
Verlichting	Aanwezig
Waterlijnverlichting	Aanwezig
Verlichte fonteinwaterval	Aanwezig
Nekkussens	5 stuks
Pomp 1.....	3 hp, 2200 W
Pomp 2.....	2 hp, 1500 W
Aparte circulatiepomp	Aanwezig
Verwarming	3 kW
UV-C-reiniging	Aanwezig
RVS jets	Aanwezig
Massagejets Flow	40 stuks
Patroonfilter	2 stuks
Sound Block-systeem	Aanwezig
Aansluiting	1N- 240V 1x32A 50Hz 6950W

FUNCTIE-UITLEG

DE MASSAGEPOMPEN

A. Massagepomp (pomp 1)

Deze massagepomp heeft één snelheid. Eén druk op de pompknop start de pomp en nog een druk schakelt de pomp uit.

B. Massagepomp (pomp 2)

Deze massagepomp heeft één snelheid. Eén druk op de pompknop start de pomp en nog een druk schakelt de pomp uit.

OVERIG

E. Elektrabox

Hier sluit u de stroom aan op het spa, en in deze unit bevindt zich het besturingssysteem van het spa.

F. UV-C-reinigingssysteem

Waterreinigingssysteem met UV-C-techniek.

OVERIGE FUNCTIES



1. Luchtregeling

Met dit regelaar verandert u de luchtmenging in de massagejets. Hoe meer lucht, hoe krachtiger de massage.



2. Bedieningspaneel

Hier bedient u pompen, verwarming en verlichting enzovoort. Meer specifieke informatie over hoe u dit bedieningspaneel gebruikt, vindt u in de aparte handleiding. U activeert het bedieningspaneel door op een willekeurige plaats op het display te drukken.



3. Filterluik

Onder dit luik bevinden zich de filters die vuildeeltjes uit het water opvangen. Til het luik omhoog en schroef de filters vast voordat u de spa voor het eerst gebruikt. Schroef de filters los en reinig ze ongeveer om de twee weken.



4. Jets voor circulatie

Hier komt het water terug in het spa nadat het via het filter, door de circulatiepomp, de verwarming en het UV-C-systeem is geleid. Dit water kan iets warmer zijn dan het overige water in het spa.



5. Inlaat voor de massagepompen

Hier wordt water naar de massagepomp aangezogen. Deze mag nooit volledig worden geblokkeerd, omdat dit kan leiden tot een foutmelding of in het ergste geval tot drooglopen.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Our hot tubs are built according to the regulations set by the Swedish Electrical Safety Agency and it is therefore a lot it is important that the following instructions are followed a lot carefully.

De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Dit moet duidelijk op de garantiekaart van de spa worden vermeld. De aansluiting moet plaatsvinden via een vaste aansluiting en worden uitgevoerd met een aparte werkschakelaar voor de spa. Wij adviseren bovendien een veiligheids-/huishoudschakelaar in de buurt van de spa.

Installeer uw spa op minimaal 2 meter afstand van alle stroomvoerende materialen. Als de spa toch op een kortere afstand van stroomvoerende materialen wordt geplaatst, moet dit zodanig gebeuren dat deze zijn verbonden met een aardingskabel en daardoor correct geaard zijn. Dit moet worden uitgevoerd door een elektricien.

Gebruik geen elektrische apparatuur op of in de spa, omdat dit kan leiden tot zeer ernstig letsel of overlijden.

Men mag zelf gaten boren in de bodemplaat om de stroomkabel naar de spa te leiden. Let erop dat de gaten alleen in de bodemplaat mogen worden geboord.

OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ELEKTRABOX VAN DE SPA, GAAT U ALS VOLGT TE WERK:

1. Verwijder het buitenpaneel dat onder het bedieningspaneel zit, door de schroeven los te draaien die het paneel op zijn plaats houden. Let erop dat het paneel op de aangrenzende zijden aansluit, zodat het middenpaneel loskomt uit de groef.
2. Lokaliseer de elektrabox en draai de schroeven los die op het deksel van de box zitten.
3. Trek de inkomende stroomkabel door het paneel/de bodemplaat en verder naar de elektrabox.

De aansluiting moet worden uitgevoerd volgens het schema in het deksel van de elektrabox aan de rechterzijde. **LET OP!** Als de aansluiting niet volgens de afbeelding wordt uitgevoerd, werkt het bedieningspaneel van de spa niet, omdat de apparatuur anders kan zijn aangesloten dan standaard vanuit de fabriek.

LET OP! Wees zeer zorgvuldig, zodat de jumperbruggen op de juiste plaats zitten en alle kabels correct zijn gemonteerd. Alle vier aders moeten in de elektrabox zitten via trekontlasting en alle aders buiten de klem moeten door dezelfde opening lopen. De aardkabel moet volledig zijn verbonden met de juiste aansluitrail en op de aansluiting aan de linkerzijde.

Plaats het deksel van de elektrabox terug met de schroef, druk de isolatieschijfjes op hun plaats en zet het buitenpaneel terug. Schakel de stroom niet in en start de spa niet voordat deze met water is gevuld.

- **Aansluitkabel minimaal: 2,5 mm²**
- **Volt: 220-240 V**
- **Max. watt: 6950 W**
- **1N-240 V 50 Hz 1x32 A**
- **Aardkabel MOET zijn aangesloten op de aardingsaansluiting, zie linkerzijde van de box.**

UV-C-REINIGING

Uw spa is uitgerust met UV-C-reiniging, die zorgt voor extra desinfectie van het water. Het UV-C-systeem wordt automatisch geactiveerd tijdens filtratie en moet elke 18 maanden worden vervangen voor optimale werking. De unit bevindt zich in het technische compartiment. De UV-C-lamp is 21 W. Neem bij vervanging contact op met een erkende dealer en gebruik uitsluitend originele onderdelen, artikelnummer 62315.

Belangrijk:

- Koppel de unit nooit los terwijl de stroom is ingeschakeld – levensgevaar.
- Laat de lamp afkoelen voordat deze wordt vervangen.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lamp – risico op oogletsel.
- Beschadigde units of lampen mogen niet worden gebruikt.



MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.COM