


VARESPECIFIKATIONEN

VISKAN KLIPPØ

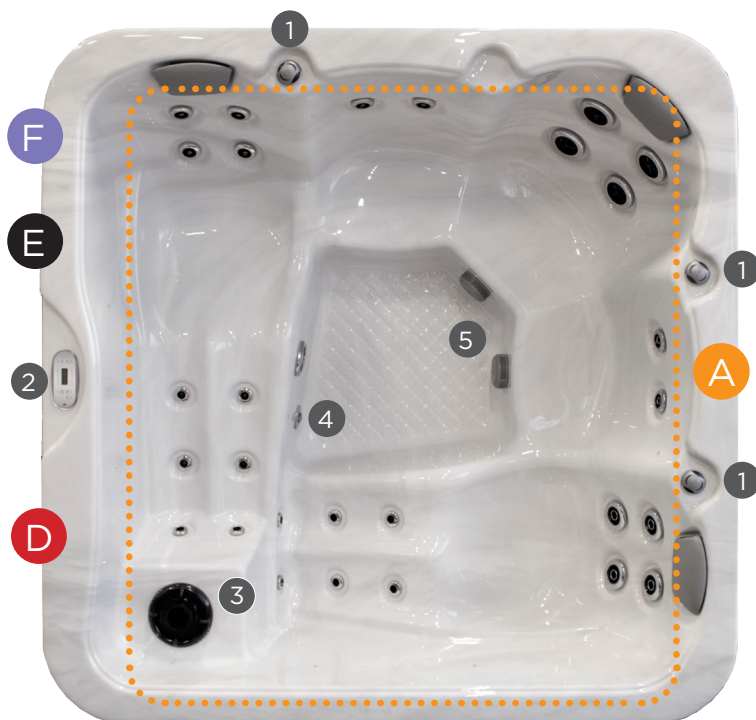

UDSTYR:

1. Luftregulering
2. Kontrolpanel
3. Filter
4. Dyser til cirkulation
5. Indløb til massagepumper

PUMPER:

- A - Massagepumpe
D - Cirkulationspumpe

ØVRIGT:

- E - Elboks
F - UV-C-rensning

ANTAL PLADSER:



TYPE MASSAGEDYSER:

-  Fast, retningsbestemt punktmassage
 Æltende massage



WWW.VISKANSPA.COM

FAKTA VISKAN KLIPPØ

Størrelse	210x210 cm
Højde	95 cm
Vægt tom/fyldt	378/1728 kg
Vandmængde	1350 L
Afkølings-/barnesæde	Ja
Belysning	Ja
Vandlinjebelysning	Ja
Nakkepuder	3 st
Pumpe	3 hp, 2200 W
Separat cirkulationspumpe	Ja
Varmer	3 kW
UV-C rensning	Ja
Rustfri dyser	Ja
Massagejets Flow	28 st
Partikelfilter	1 st
Sound Block-system	Ja
Eltilslutning	1N- 240V 1x32A 50Hz 5462W

FUNKTIONSFORKLARING

MASSAGEPUMPERNE

A. Massagepumpe

Denne massagepumpe har én hastighed. Et tryk på pumpeknappen starter pumpen, og et andet tryk slukker pumpen.

ØVRIGT

E. Elboks

Her tilslutter man strømmen til spabadet, og i denne enhed sidder badets styresystem.

F. UV-C-rensning

Vandrensningssystem med UV-C-teknik.

ØVRIGE FUNKTIONER



1. Luftregulering

Med denne regulering ændrer du luftblandingen i massagedysen. Jo mere luft, desto kraftigere massage.



2. Kontrolpanel

Her styrer du pumper, varme og belysning m.m. Se mere specifikt om, hvordan du indstiller dit bad, i afsnittet om kontrolpanelet. Du aktiverer kontrolpanelet ved at trykke et valgfrit sted på displayet.



3. Filter

Her sidder filteret, som opfanger smudspartikler fra vandet. Sæt filteret i før første brug af spabadet. Skru filteret ud, og rengør det cirka hver anden uge.



4. Dyser til cirkulation

Her kommer vandet tilbage i badet igen, efter at det er gået gennem cirkulationspumpen og varmeren. Dette vand kan være noget varmere end det øvrige badevand, hvis varmeren er i gang.



5. Indløb til massagepumperne

Her suges vandet ind i massagepumpen. Disse er kraftige og kan give et betydeligt sug. Vær forsigtig med hår eller løse genstande, som kan medføre drukning.

ELINSTALLATION

Vores spabad er bygget i henhold til de forskrifter, der er fastsat af Elsikkerhedsverket, og det er derfor meget vigtigt, at følgende instruktioner følges nøje.

Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker. Dette skal kunne dokumenteres af badets ejer. Eltilslutningen skal ske via en fast tilslutning og skal foregå via en separat jordfejsafbryder til spabadet. Vi anbefaler også, at der monteres en sikkerhedsafbryder i nærheden af badet.

Installer dit spabad mindst 2 meter fra alt strømførende materiale. Alternativt skal alt strømførende materiale forsegles på en sådan måde, at det ikke kan føre strøm, samt at hver del forsynes med et jordkabel og derefter korrekt jordforbindelse. Dette skal udføres af en autoriseret elektriker.

Anvend ikke elektrisk udstyr på eller i spabadet, da dette kan medføre meget alvorlige skader eller dødsfald.

Man skal selv bore et hul i bundpladen for at føre kablet til spabadets elboks. Vores anbefaling er, at man borer et hul i et af hjørnerne eller i sporene på bundpladen.

FOR AT FÅ ADGANG TIL SPABADETS ELBOKS GØRES FØLGENDE:

1. Fjern yderpanelet, som sidder under kontrolpanelet, ved at skrue skrueene, der sidder i panelet, løs. På stående gråt panel skal även hörnpanelen lossas på den sida mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
2. Lokaliser elboksen, og skru de skrue løs, der sidder på boksens låg.
3. Før det indgående strømkabel gennem panelet/bundpladen og frem til elboksen.

Tilslutningen skal udføres i henhold til det skematiske billede til højre i elboksens låg. **OBS!** Hvis tilslutningen ikke udføres som vist på billedet, fungerer alle spabadets funktioner ikke, og udstyret kan blive beskadiget. **Kontrolboksen er allerede færdigmonteret og har de korrekte DIP-switches indstillet fra fabrikken.**

OBS! Sørg for, at jord og nul (N) sidder på korrekt plads, samt at alle kabler er korrekt monteret. Alle 4 ledere skal føres ind i elboksen via trækaflastningen, og alle ledere undtagen jordkablet skal tilsluttes på den indvendige klemrække. Jordkablet skal føres gennem et færdigt hul på elboksens venstre side og tilsluttes den udvendige jordplint.

Sæt elboksens låg tilbage med skrue, tryk isoleringspladerne ind mellem reglerne, og sæt yderpanelet på plads igen. Tænd ikke for strømmen, og start ikke badet, før det er fyldt med vand.

- **Tilslutningskabel minimum: 2,5 mm²**
- **Volt: 220-240 V**
- **Maks. effekt: 5462 W**
- **1N-240 V, 50 Hz, 1x32 A**
- **Jordkablet SKAL tilsluttes elboksens jordplint, se boksens venstre kant.**

UV-C-RENSNING

Jeres spabad er udstyret med UV-C-rensning, som giver ekstra desinficering af vandet. UV-C-systemet aktiveres automatisk under filtrering og bør udskiftes hver 18. måned for optimal funktion. Enheden findes i maskinrummet. UV-C-lampen er på 21 W.

Ved udskiftning skal I kontakte en autoriseret forhandler og kun anvende originale dele, art.nr. 62315.

Vigtigt:

- Afbryd aldrig enheden, når strømmen er tændt – livsfare.
- Lad lampen køle af før udskiftning.
- Kig aldrig direkte på lampen – risiko for øjenskader.
- Beskadigede enheder eller lamper må ikke anvendes.



MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.COM